

Start problemen

1 Hoofdsproeier verontreinigd
Naald 0,5 mm
Verwijder vuil

2 Stationaire sproeier verontreinigd
Naald 0,3 mm
Verwijder vuil

Motor start maar slaat terug af

3 Ontluchttingskanaal verstopt
Verwijder vuil

4 Vlotter beweegt niet goed
Verwijder vuil


Onstabiel langzaam stationair toerental

5 Gasklepopening te klein
DICHT → OPEN
Stel stationair toerental af

6 Stationair toerental kanaal verstopt
Verwijder vuil

Onregelmatig hoog toerental of bij lichte belasting

11 Acceleratie kanalen verstopt
Verwijder vuil
Naald 0,5 mm

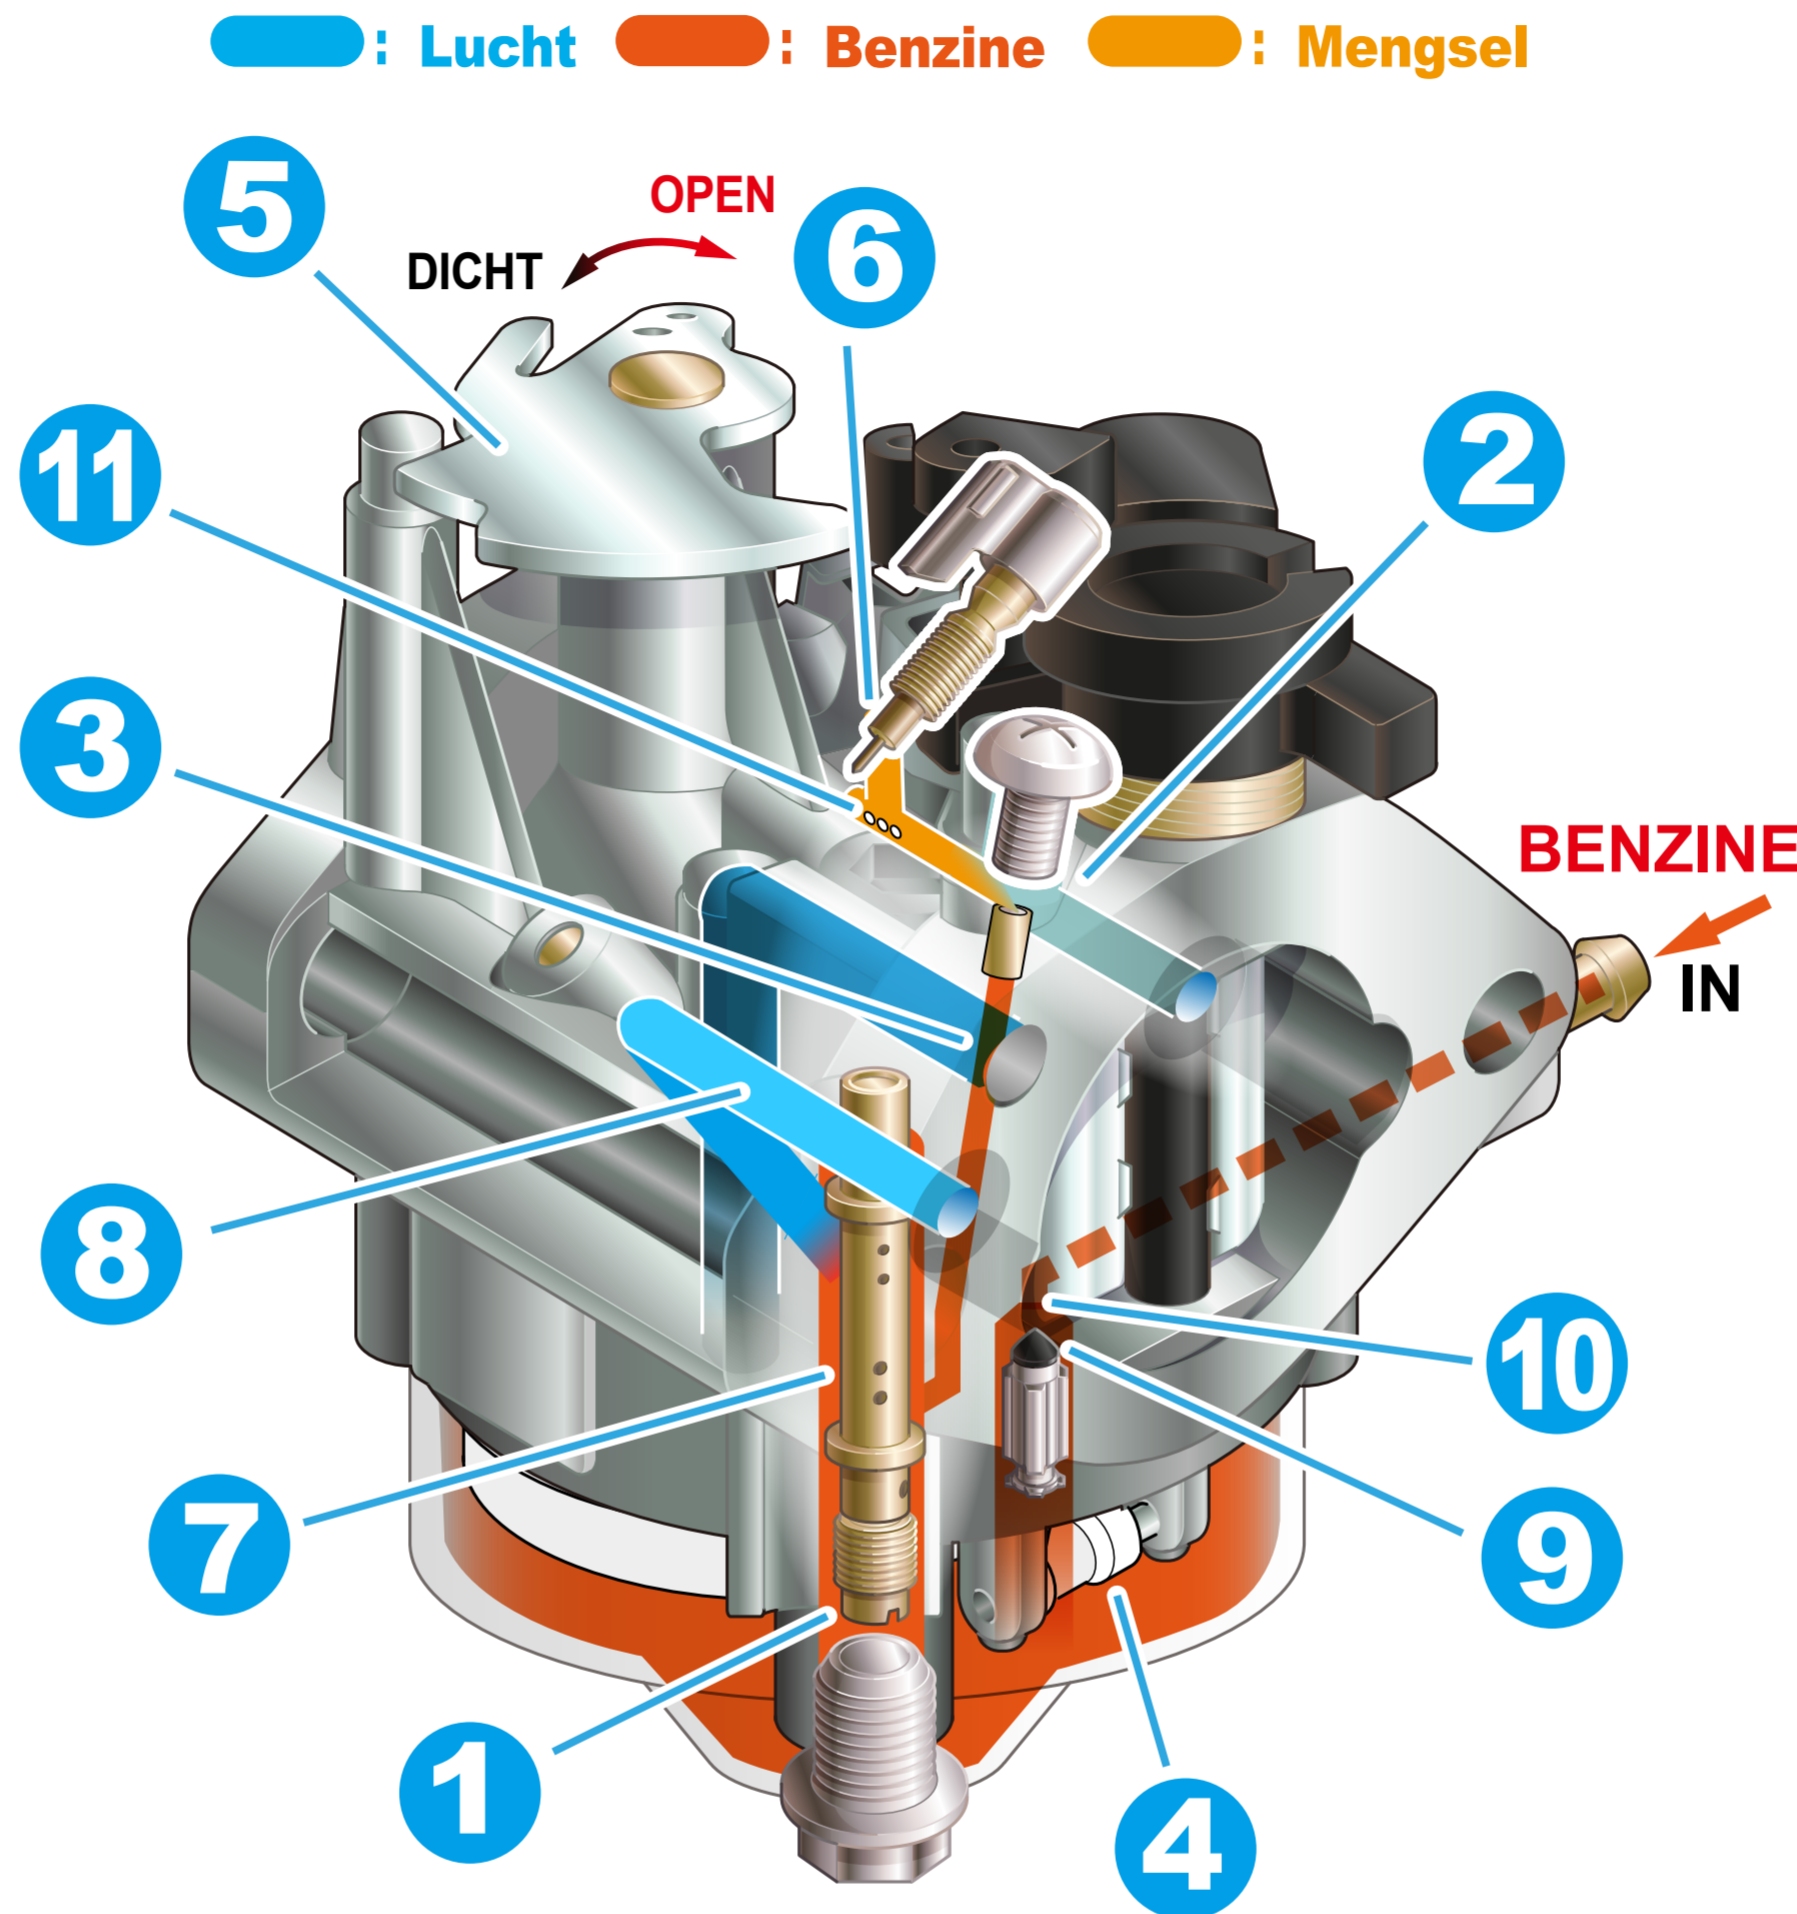

Weinig vermogen bij hoge toerentallen

7 Mengbuis verontreinigd
Verwijder vuil, of vervang

8 Hoofdlucht-sproeier verontreinigd
Verwijder vuil

2 Stationaire lichtsproeier verontreinigd
Verwijder vuil

Benzine loopt over

9 Vlotterklep vast, tip versleten of verontreinigd
Verwijder vuil, of vervang

10 Vlotterklep zitting verontreinigd
Verwijder vuil

Vervanging stationair schroef en begrenzer (indien aanwezig)

Wanneer de kap verwijderd is, breekt de luchtregelschroef af aan de basis. Plaats een passende rubberen slang over de resterende schroef en verdraai deze om de rest van de schroef te verwijderen.

6 Luchtregelschroef breekt op nauwste punt.
Luchtregelschroef
Brenge LOCTITE 638 aan!

Plaats een nieuwe luchtregelschroef en monteer deze in de opgegeven positie (zie werkplaats handleiding). Plaats dan een nieuwe begrenzingskap met Loctite 638.

Stop
Begrenzingskap

Lees de werkplaats handleiding voor de service.

Carburateur reinigingskit

Naald 0,3 mm (voor lichtsproeier)	Naald 0,5 mm (voor hoofdsproeier)	Schroevendraaier (voor hoofdsproeier)
07JPZ-0010101		07JPZ-0010201