





# Inspektion Vergaser GX25 - GX35 - GX50

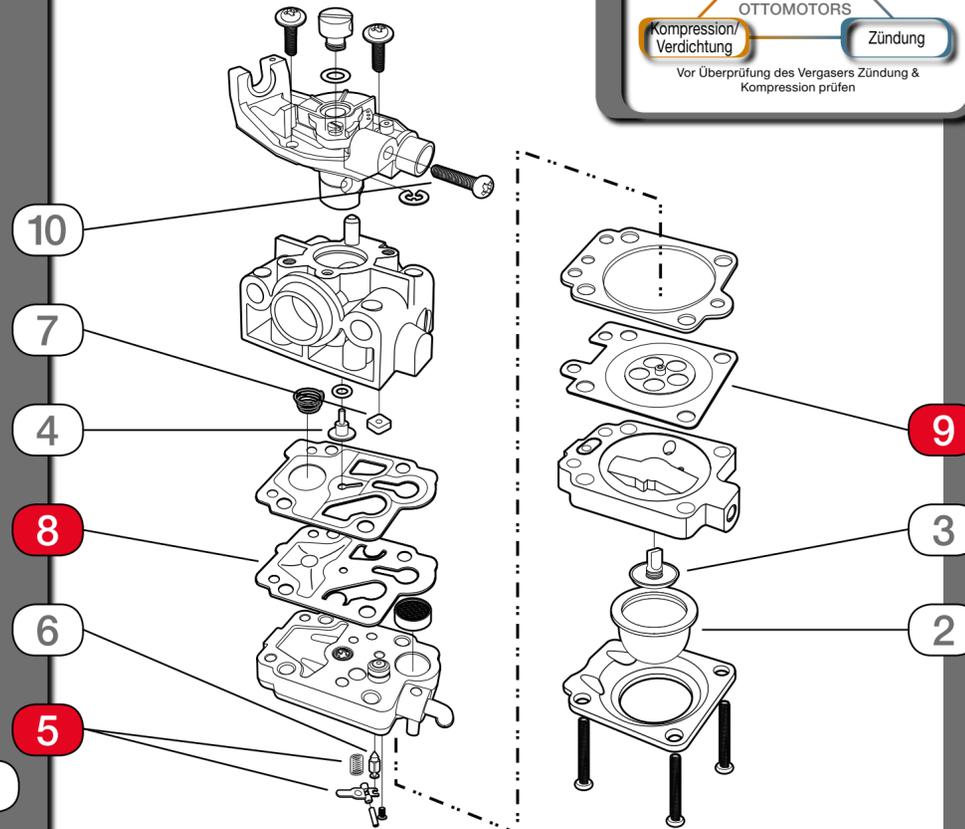

Hauptprüfungspunkte : **5 8 9**

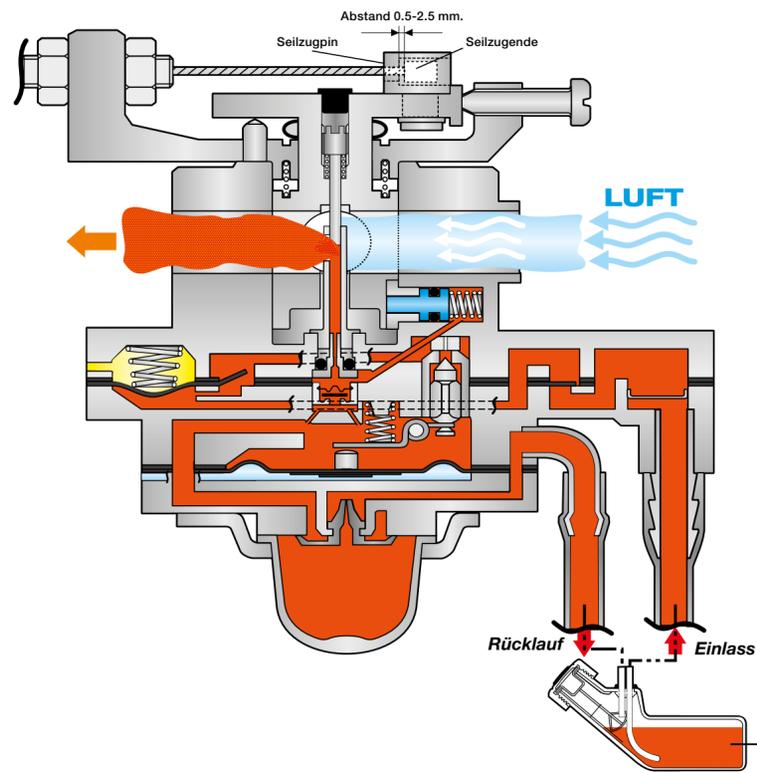

## Kraftstoffverlauf

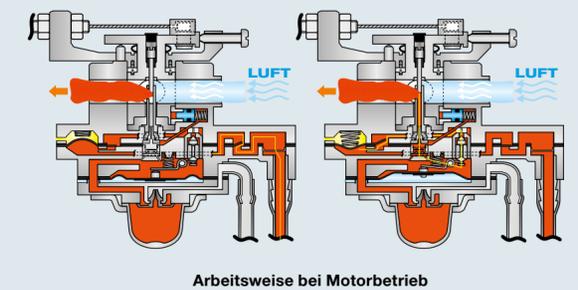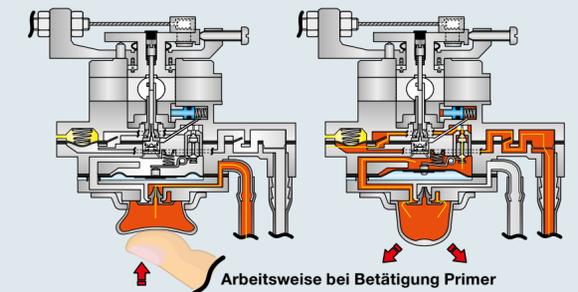


## Inspektionspunkte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Kraftstofffilter</b>											
<b>Primer</b>											
<b>Mehrwegmembrane</b>											
<b>Hauptdüse</b>											
<b>Hebel Nadelventil</b>											
<b>Einlass Nadelventil</b>											
<b>Kraftstofffilter</b>											
<b>Membranpumpe</b>											
<b>Regelmembrane</b>											
<b>Leerlauf Einstellschraube</b>											
<b>Isolatorplatte</b>											
Primer läßt sich schwer betätigen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>					
Motor springt nicht an	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>					
Leerlauf nicht stabil	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>					
Vollgas nicht stabil	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>					
Motordrehzahl erhöht sich nicht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>					
Vergaser läuft über	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>					

## Warnhinweis

Den Leerlaufpin während der Wartungsarbeiten nicht arretieren.

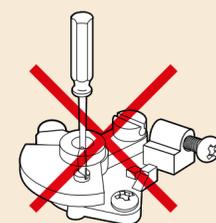


Membrane und Membranpumpe prüfen und ggf. ersetzen.



Membrane und Membranpumpe sind aus Gummi und können nach längerer Zeit verhärten, bzw. reißen.

Zum Reinigen kleinerer Teile keine Druckluft verwenden.

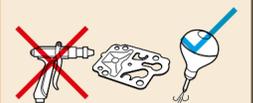

Zum Reinigen einen weichen Pinsel verwenden

Vor einer längeren Aufbewahrung (> 1 Monat) bitte den Kraftstoff ablassen, um Startschwierigkeiten zu vermeiden.

