


Benzinbezogene Probleme lassen sich anhand dieser einfachen Schritte vermeiden.

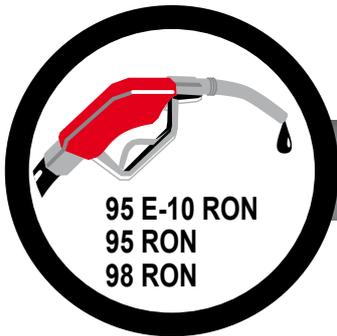


WELCHES BENZIN SOLLTEN SIE BENUTZEN?

- Für **HONDA** Produkte darf bleifreies Benzin vom Typ 98, 95, 95 E-10 verwendet werden (E5 oder E10 beinhaltet 5% oder 10% Ethanol).
- Benutzen Sie keine Benzinsorte mit mehr als 10% Ethanol-Anteil. Dies kann Beschädigungen am Kraftstoffsystem durch Korrosion hervorrufen.
- **HONDA** geht davon aus, dass bei Verwendung von Alkylat-Benzin keine Beeinträchtigung auftritt. Allerdings kann aufgrund der verschiedenen Alkylat-Benzinsorten zurzeit keine Empfehlung zu deren Verwendung ausgesprochen werden. Lesen Sie die Anweisungen sowie das Datenblatt des Alkylat-Herstellers, um mehr zu erfahren.
- Wenn Sie ihr **HONDA** Produkt nur gelegentlich benutzen (z.B. mehr als 4 Wochen zwischen zwei Nutzungen), mischen Sie **HONDA** Benzin-Stabilisator direkt nach dem Kauf ins frische Benzin.
 - > Der **Honda** Benzin-Stabilisator hat eine begrenzte Haltbarkeit. Seine Wirkung nimmt im Laufe der Zeit ab (max. 2 Jahre nach dem Öffnen der Flasche aufbewahren).
 - > Altes Benzin lässt sich mit dem Benzin-Stabilisator nicht regenerieren. Er muss frischem Benzin beigemischt werden.



WIE WIRD BENZIN RICHTIG GELAGERT?

- Benzin fängt nach etwa einem Monat Lagerung an zu altern.
- Mischen Sie **Honda** Benzin-Stabilisator direkt nach dem Kauf ins frische Benzin, sofern von einer Lagerzeit größer einem Monat auszugehen ist.
- Das Benzin muss in einem sauberen, zugelassenen, dicht verschlossenen Behälter gelagert werden.
- Wenn das Benzin in einem Stahlbehälter gelagert wird, darf sich darin keinerlei Korrosion befinden.
- Das Benzin muss an einem kühlen, schattigen Ort aufbewahrt werden (vor hohen Temperaturen schützen).

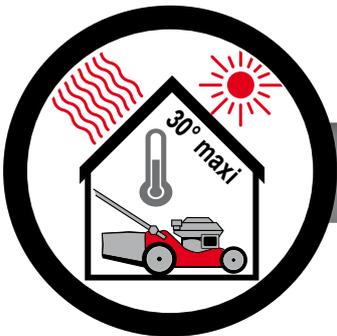

WIE WARTEN SIE IHR HONDA-PRODUKT RICHTIG?

- Wenn das **HONDA** Produkt nur gelegentlich benutzt wird (mehr als 4 Wochen bis zum nächsten Gebrauch) mischen Sie **HONDA** Benzin-Stabilisator nach dem Kauf ins frische Benzin.
- Drehen Sie nach dem Betrieb den Benzinahn zu.
- Prüfen Sie vor dem Start des Motors den Ölstand und den Zustand des Luftfilters und öffnen Sie den Benzinahn wieder.
- **Vor Winterlager:**
 - > Vor der Wintereinlagerung empfehlen wir das Entleeren des Vergasers und des Benzintanks entsprechend den Anweisungen in Ihrer **HONDA** Bedienungsanleitung.
 - ODER
 - > Fügen Sie **HONDA** Benzin-Stabilisator, der die Lagerfähigkeit des Benzins im Benzintank und im Vergaser verlängert, im vorgegebenen Mischungsverhältnis vor der Einlagerung in den Benzintank. Lassen Sie dann den Motor mindestens 5 Minuten laufen, damit das so behandelte Benzin bis zum Vergaser vordringen kann.

HONDA EMPFIEHLT

REF: 08CXZFSC250

