



GXE2.0H/GXE2.0S

GXE2.0H

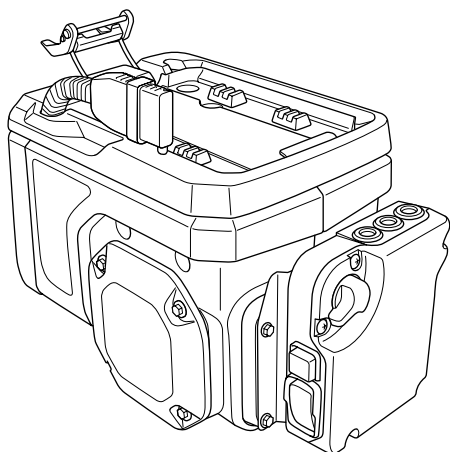

GXE2.0S

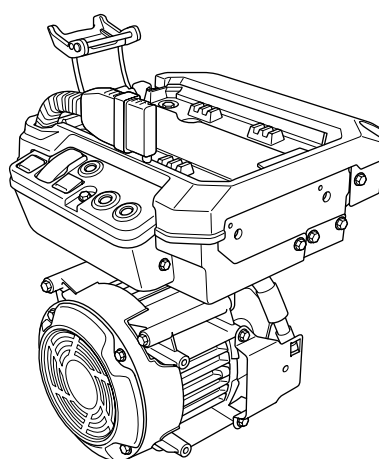

OMANIKU MANUAAL

ORIGINAALJUHE




OHUTUSSILDI ASUKOHT


Joonis 1

GXE2.0H

GXE2.0S

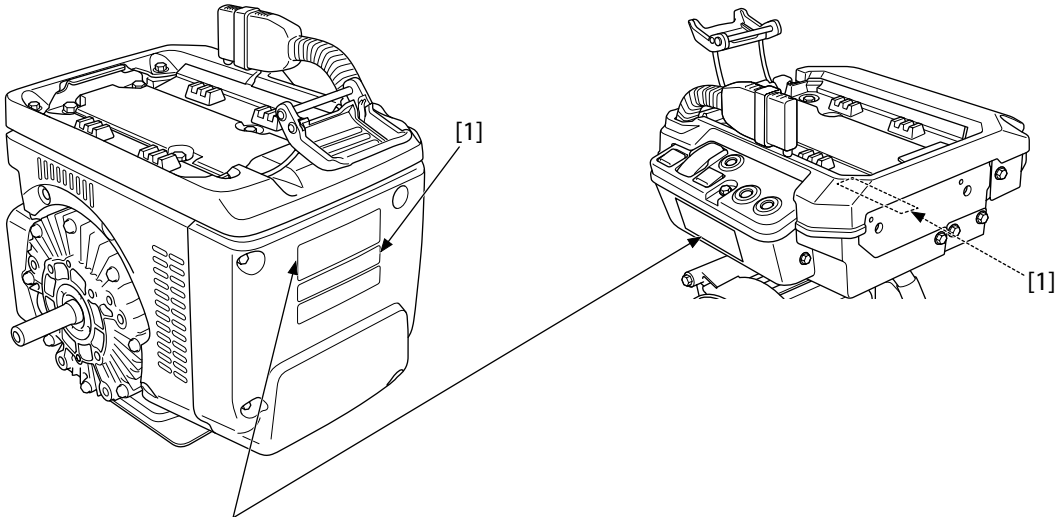


[2]

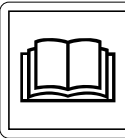

**Read owner's manual
before operation.**

[3]

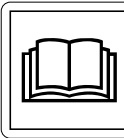

運転前に取扱説明書を読み、
理解して正しく取扱うこと。

[4]






[5]

- [1] Seerianumber
- [2] USA ja Austraalia jaoks
- [3] Jaapani jaoks
- [4] Euroopa ja teiste riikide jaoks
- [5] Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.

OSADE & JUHTLEMENTIDE ASUKOHAD


Joonis 2

GXE2.0H

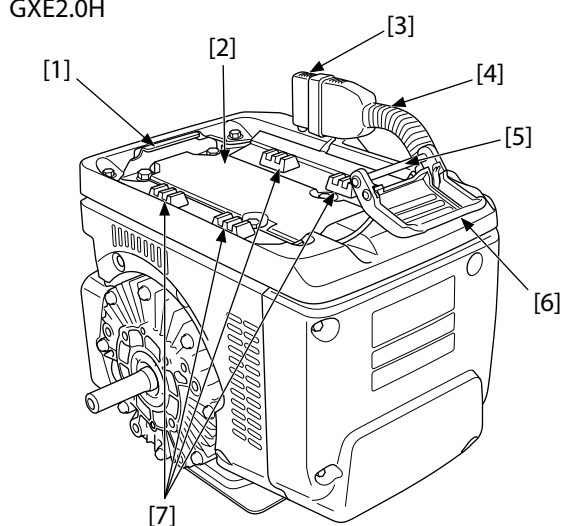


- 1] Akukonks
- [2] Akusahtel
- [3] Aku pistiku kork
- [4] Toitekaabel
- [5] Patarei kinnitus
- [6] Aku kinnitushoob
- [7] Kummist tugi

GXE2.0S

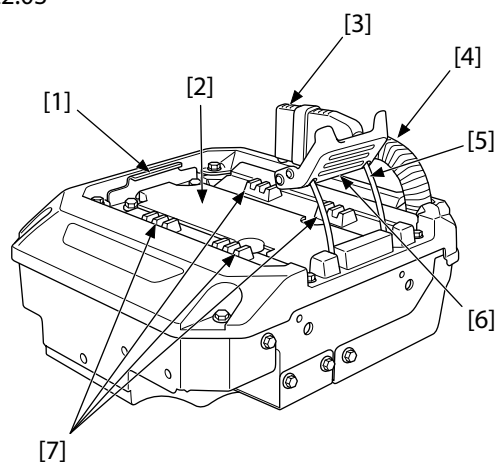


Joonis 3

GXE2.0H

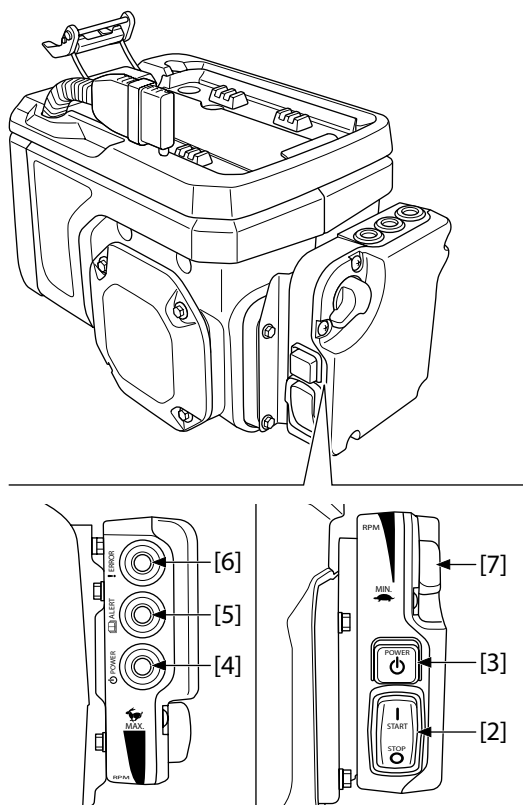


GXE2.0S

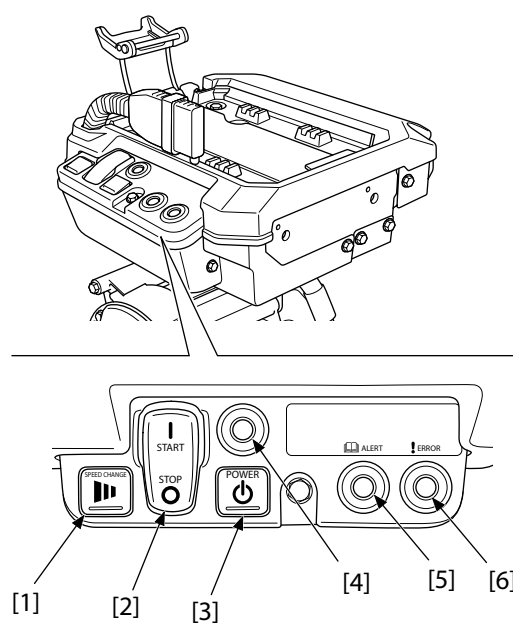

- [1] SPEED CHANGE Button
- [2] START/STOP Switch
- [3] POWER Button
- [4] POWER Indicator
- [5] ALERT Indicator
- [6] ERROR Indicator
- [7] Kiiruse reguleerimise hoob (kohaldatavad tüübid)


Joonis 4

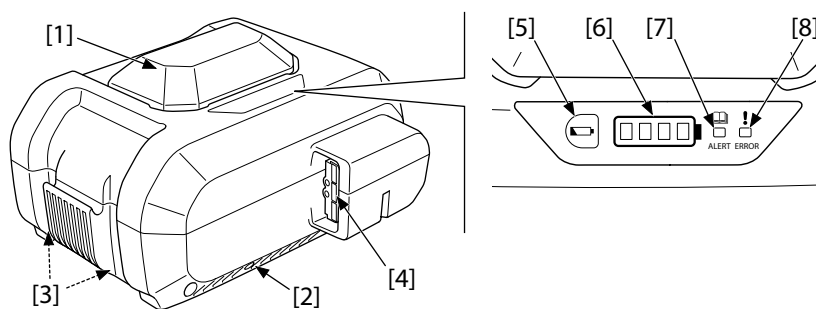

- [1] Käepide
- [2] Sisselaskeava (mõlemad pooled)
- [3] Väljallaskeava (alumine)
- [4] Aku pistik
- [5] Laadimistaseme kontrollimise nupp
- [6] Laetuse taseme indikaator
- [7] ALERT Indicator
- [8] ERROR Indicator

KASUTAMINE

Joonis 5

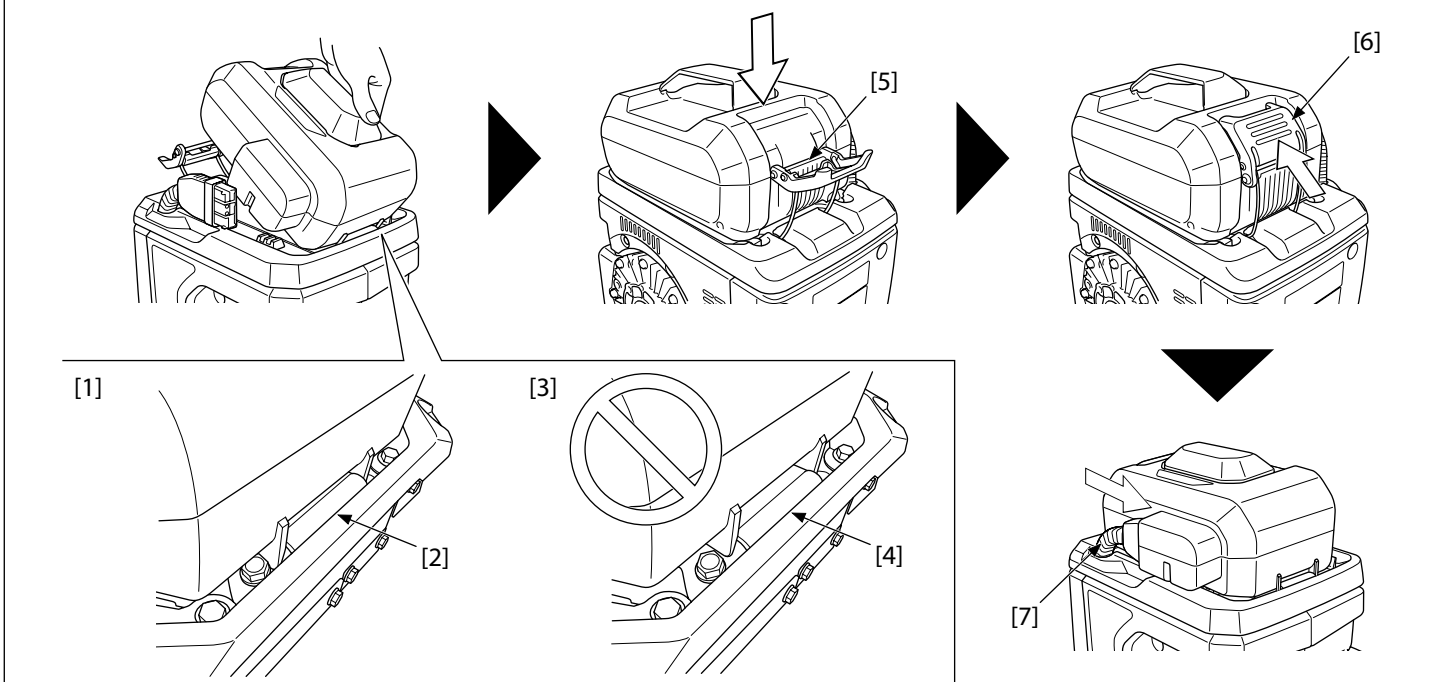

- [1] Õige
- [2] Akukomplekti küünis on kindlalt sisestatud akukonksu.
- [3] Vale
- [4] Akukomplekti küünis ei ole akukonksusse sisestatud.
- [5] Patarei kinnitus
- [6] Aku kinnitushoob
- [7] Toitekaabel

MÄRKUS

MÄRKUS

MÄRKUS

SISSEJUHATUS

Täname, et olete ostnud Honda alalisvoolu toiteseadme. See juhend sisaldab selle kasutamise kohast teavet. Lugege seda enne alalisvoolu toiteseadme kasutamist hoolikalt.

Akupakk ja akulaadija on kumbki varustatud oma kasutusjuhendiga. Järgige neid akupaki või akulaadija kasutamise korral.

Probleemide või küsimuste tekkimisel seoses teie tootega võtke ühendust edasimüüjaga.

Käesolevas kasutusjuhendis kujutatud toode ei pruugi vastata teie tegelikule tootele.

Käesolevat juhendit tuleb pidada alalisvoolu toiteseadmega kaasaskäivaks osaks ja see peab edasimüümisel jääma alalisvoolu toiteseadmega.

Soovitame teil lugeda garantiikirja selle kehtivusulatuse ja teie omandivastutuste täielikuks mõistmiseks.

Vajate alalisvoolu toiteseadme kasutamiseks ehtsat akupakki ja ehtsat akulaadijat.

- Ärge kasutage mitte ehtsat akupakki.
Mitte ehtsa akupaki kasutamine võib halbade kaitsefunktsioonide jne tõttu seda ja alalisvoolu toiteseadet kahjustada.

SISUKORD

SISSEJUHATUS	1
OHUTUSTEATED	1
ALALISVOOLU TOITESEADME OHUTUS	1
OLULINE OHUTUSTEAVE	1
OHUTUSSILDI ASUKOHT	1
OSADE & JUHTELEMENTIDE ASUKOHAD	2
KASUTUSEELSED KONTROLLIMISED	2
KASUTAMINE	2
AKUPAKI LAADIMINE	2
AKUPAKI ÜHENDAMINE	2
ALALISVOOLU TOITESEADME KÄIVITAMINE	3
AKUPAKI LAETUSTASEME KONTROLLIMINE	3
ALALISVOOLU TOITESEADME PEATAMINE	3
AKUPAKI EEMALDAMINE	3
TEIE ALALISVOOLU TOITESEADME HOOLDAMINE	4
HOOLDUSE OLULISUS	4
HOOLDUSGRAAFIK	4
TRANSPORTIMINE	4
PUHASTAMINE	4
HOIUSTAMINE	4
KÄITLEMINE	5
TÖRKEOTSING	5
TEHNILISED ANDMED	5
TARBIJATEAVE	6
VIITED	6
MASINATOOTJATELE	6

OHUTUSTEATED

Teie ja teiste ohutus on väga oluline. Juhendis on toodud olulised ohutusteated. Lugege neid teateid hoolikalt. Ohutusteade teavitab teid võimalikest ohtudest, mis võivad teid või teisi vigastada. Iga ohutusteate ees on toodud ohutuse hoiatussümbol ▲ ja üks kolmest märksõnast, OHT, HOIATUS või ETTEVAATUST.

Need märksõnad tähendavad järgmist.

▲ OHT

Juhiste mittejärgimisel SAATE SURMA või TÖSISELT VIGASTADA.

▲ HOIATUS

Juhiste mittejärgimisel VÕITE saada SURMA või TÖSISELT VIGASTADA.

▲ ETTEVAATUST

Juhiste mittejärgimisel VÕITE saada VIGASTADA.

Näete ka muid olulisi teateid, mis järgnevad sõnale MÄRKUS. See sõna tähendab järgmist.

TEATIS

Teave, mis aitab teil vältida oma alalisvoolu toiteseadme, muu omandi või keskkonna kahjustamist.

ALALISVOOLU TOITESEADME OHUTUS

OLULINE OHUTUSTEAVE

Teie ja teiste ohutuse tagamiseks järgige alati alltoodud juhiseid.

- Enne töö alustamist vaadake üle käesolevad juhised ja selle alalisvoolu toiteseadme abil käitatava seadme juhised ning saage nendest aru.
- Tutvuge kõigi juhtseadmete kasutamisega ja õppige alalisvoolu toiteseadet kiiresti peatama.
- Ärge lubage kellelgi kasutada alalisvoolu toiteseadet ilma õigete juhisteta. Samuti ärge lubage lastel alalisvoolu toiteseadet puudutada. Nende juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või alalisvoolu toiteseadme kahjustusi.
- Ärge eemaldage katet, silti ega teisi osi. Samuti ärge alalisvoolu toiteseadet demonteerige ega muutke, see võib põhjustada rikkeid või vigastusi.
- Ärge kasutage alalisvoolu toiteseadet alkoholi või ravimite mõju all. Nõgenenud otsustusvõime võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- Teostage enne iga kasutamist alati kasutuseelne ülevaatus ja korrigeerige kõik probleemid.
- Kasutage ehtsat akupakki.
DP72104Z
- Elektrilöögi, tulekahju ja tõsiste vigastuste vältimiseks eemaldage alalisvoolu toiteseadme kandmise või kontrollimise ajal alati sellelt akupakk.
- Ärge asetage esemeid alalisvoolu toiteseadme peale isegi siis, kui see on välja lülitatud. Alalisvoolu toiteseadme võib deformeeruda või põhjustada rikke või vigastusi.
- Hoidke akupakk puhta ja kuivana.
- Ärge võimaldage neil veega kokku puutuda.
- Ärge ühendage alalisvoolu toiteseadet mõne seadmega enne kvalifitseeritud personaliga nõu pidamist. Ebaõige ühendamine võib põhjustada vigastusi või probleeme kasutamisel.

OHUTUSSILDI ASUKOHT

Vt joonis 1 leheküljel II.

Ohutussildid on kinnitatud alalisvoolu toiteseadmele teie juhendamiseks, et tagada selle ohutu kasutamine.

Lugege neid ohutussilte ja käesolevas juhendis toodud ettevaatusabinõusid hoolikalt.

Kui tootele kinnitatud sildid muutuvad loetamatuks, näiteks juhul, kui need on rebitud või kadunud, asendage need uute siltidega.

Asenduse ostmiseks pöörduge kohaliku Honda edasimüüja poole.

OSADE & JUHTELEMENTIDE ASUKOHAD

Vt joonis 2 leheküljel III ja joonis 3 leheküljel IV.

KASUTUSEELSE KONTROLLIMISE

Kontrollige enne alalisvoolu toiteseadme kasutamist järgmisi punkte. Enne oma kasutuseelsete kontrollimiste alustamist veenduge, et alalisvoolu toiteseadme on tasasel pinnal ja peatatud. Samuti teostage kontrollimiste käigus testkasutamist.

⚠ HOIATUS

Alalisvoolu toiteseadme ebaõige hooldamine või probleemi mitte korrigeerimine enne kasutamist võib põhjustada märkimisväärse rikke.

Mõned rikked võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

Teostage enne iga kasutamist alati kasutuseelne ülevaatus ja korrigeerige kõik probleemid.

- Enne akupaki ühendamist veenduge, et:
 - Väline kate ei ole kahjustatud.
 - Lülitid ei ole kahjustatud.
 - Kummitugi ei ole kahjustatud.
 - Aku konks ei ole lahtine ega kahjustatud.
 - Aku kinniti ei ole kahjustatud.
 - Aku klemm ei ole kahjustatud.
 - Mootori kaablikimp ei ole kahjustatud.
(ainult GXE2.0S puhul)
 - Alalisvoolu toiteseadmel ega akupakil ei ole prahti ega liigset mustust.
- Testkasutamise ajal
 - Kontrollige, et kõik lülitid töötavad (käivitavad ja peatavad) õigesti
 - Kontrollige, et alalisvoolu toiteseadme sisselülitamisel süttivad kõik indikaatorid

KASUTAMINE

AKUPAKI LAADIMINE

Akupaki laadimise juhiseid vaadake akulaadija kasutusjuhendist.

AKUPAKI ÜHENDAMINE

Kasutage kindlasti ehtsat akupakki.

Vt joonis 4 leheküljel IV ja joonis 5 leheküljel V.

1. Veenduge, et akusalvel ei oleks prahti ega mustust.
2. Kallutage akupakki ja viige selle haarats aku konksu.
3. Vajutage akupakk alla ja kinnitage sellele aku kinniti.
4. Vajutage aku kinniti hoob üles ja lukustage akupakk.
Olge ettevaatlik, et vältida oma sõrmede pitsitamist.
5. Eemaldage toitekaabli aku klemmi kate. Ühendage toitekaabel akupaki aku klemmiga.

Pärast akupaki ühendamist veenduge, et aku konks ja kinniti on kindlalt kinnitatud.

ALALISVOOLU TOITASEADME KÄIVITAMINE

Vt joonis 3 leheküljel IV.

1. Veenduge, et KÄIVITAMISE/PEATAMISE lüliti on asendis STOP (peata).
2. Vajutage TOITE nuppu.
Kõik indikaatorid peavad mõneks sekundiks süttima ning seejärel peab põlema jääma ainult TOITE indikaator.
3. Vajutage KÄIVITAMISE/PEATAMISE lüliti alalisvoolu toiteseadme käivitamiseks asendisse START (käivita).
4. Vajadusel muutke toiteseadme kiirust.
GXE2.0H: Kasutage kiiruse juhtkangi (rakendatavad tüübid).
GXE2.0S: Vajutage KIIRUSE MUUTMISE nuppu.


- Kui TOITE nuppu vajutatakse KÄIVITAMISE/PEATAMISE lülitiga asendis START (käivita), TOITE indikaator ei sütti ja HÄIRE indikaator vilgub. Sellisel juhul ei saa alalisvoolu toiteseadme käivitada. Vajutage KÄIVITAMISE/PEATAMISE lüliti asendisse STOP (peata) ning seejärel vajutage TOITE nuppu.
- Indikaatorite süttimine võib pärast TOITE nupule vajutamist veidi aega võtta. Kui indikaatorid ei sütti, vajutage TOITE nuppu uuesti.
- Kui alalisvoolu toiteseadet umbes ühe minuti jooksul pärast TOITE nupu vajutamist ei kasutata, lülitub TOITE indikaator välja. Vajutage alalisvoolu toiteseadme käivitamiseks uuesti TOITE nuppu.
- Kui alalisvoolu toiteseadme abil käitatavale seadmele on paigaldatud juhtlüliti, vaadake alalisvoolu toiteseadme käivitamise juhiseid sellele seadmele lisatud juhendist.

AKUPAKI LAETUSTASEME KONTROLLIMINE

Alalisvoolu toiteseadme töö ajal süttib või vilgub laetustaseme indikaatortuli, et saaksite veenduda akupaki laetustasemes.

Kui alalisvoolu toiteseadme on peatatud, vajutage akupaki laetustaseme kontrollimiseks laetustaseme kontrollimise nuppu.

Vt joonis 4 leheküljel IV.

Indikaatori näit	Laetustase	
	Kõrge ↓ Madal	Täielikult laetud.
		Piisavalt laetud.
		Järelejäänud akutoide on madal.
		Laadige akupakk.
		

■: põleb, ✨: vilgub, □: väljas

ALALISVOOLU TOITASEADME PEATAMINE

Vt joonis 3 leheküljel IV.

1. Vajutage KÄIVITAMISE/PEATAMISE lüliti asendisse STOP (peata).
Alalisvoolu toiteseadme peatub ja TOITE indikaator lülitub välja.
- Kui alalisvoolu toiteseadme abil käitatavale seadmele on paigaldatud juhtlüliti, vaadake alalisvoolu toiteseadme peatamise juhiseid sellele seadmele lisatud juhendist.

AKUPAKI EEMALDAMINE

1. Eemaldage akupakilt toitekaabel.
Toitekaabli eemaldamisel haarake aku lemmist ja tõmmake see välja. Ärge tõmmake toitekaablist.
2. Tõmmake aku kinniti selle lukustuse avamiseks alla, kallutage akupakki üles ja tõmmake akupaki haarats aku konsust välja ning eemaldage akupakk.
3. Kinnitage aku klemmi kate toitekaablile.

TEIE ALALISVOOLU TOITSEADME HOOLDAMINE

HOOLDUSE OLULISUS

Õige hooldus on ohutu, säästliku, usaldusväärse ja keskkonnasõbraliku töö tagamiseks ülitähtis.

⚠ HOIATUS

Alalisvoolu toiteadme ebaõige hooldamine või probleemi mitte korrigeerimine enne kasutamist võib põhjustada märkimisväärse rikke.

Mõned rikked võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

Järgige alati käesolevas juhendis toodud ülevaatus- ja hooldussoovitusi ja -graafikuid.

HOOLDUSGRAAFIK

GXE2.0H

KORRAPÄRANE HOOLDUS-PERIOOD (1)		Igal kasutamisel	Iga 5 aasta või 500 h järel.
ELEMENT			
Väline kate	Kontrollige	o	
Lüliti. kiiruse juhtkang (rakendatavad tüübid)	Kontrollige	o	
Valgusdiodid (rakendatav tüüp)	Kontrollige	o	
Toitekaabel	Kontrollige	o	
Kaablikimp	Kontrollige		o(2)(4)
Aku kinniti	Kontrollige	o	
	Asendage		o(2)
Kummitugi	Kontrollige	o	
	Asendage		o(2)
Aku konks	Kontrollige	o	
	Asendage		o(2)
Kummitugi	Asendage		o(2)
Tõkesti polt	Asendage		o(2)
Tõkesti kumm	Asendage		o(2)
Äravooluava	Puhastage		o(2)
Määratud kiirus	Kontrollige	Vajadusel(3)	

- (1) Teostage iga näidatud aja või töötundide intervalli järel, sõltuvalt sellest, kumb enne kohale jõuab.
- (2) Neid elemente peab hooldama kohalik edasimüüja, välja arvatud juhul, kui teil on olemas õiged tööriistad ja omate mehaanilisi oskusi. Pidage nõu Honda volitatud edasimüüjaga.
- (3) Kui alalisvoolu toiteadme ebaõigsusest kostab ebataavalist heli, laske see kohalikul edasimüüjal üle vaadata.
- (4) Vajadusel asendage.

GXE2.0S

KORRAPÄRANE HOOLDUS-PERIOOD (1)		Igal kasutamisel	Iga 5 aasta või 250 h järel.
ELEMENT			
Väliskülg	Kontrollige	o	
Lüliti (rakendatav tüüp)	Kontrollige	o	
Valgusdiodid (rakendatav tüüp)	Kontrollige	o	
Toitekaabel	Kontrollige	o	
Mootori kaablikimp	Kontrollige	o	
Kaablikimp	Kontrollige		o(2)(4)
Aku kinniti	Kontrollige	o	
	Asendage		o(2)
Kummitugi	Kontrollige	o	
	Asendage		o(2)
Aku konks	Kontrollige	o	
	Asendage		o(2)
Äravooluava	Puhastage		o(2)
Määratud kiirus	Nimikiirus	Kontrollige	Vajadusel(3)
	Keskmine kiirus	Kontrollige	
	Madal kiirus	Kontrollige	

- (1) Teostage iga näidatud aja või töötundide intervalli järel, sõltuvalt sellest, kumb enne kohale jõuab.
- (2) Neid elemente peab hooldama kohalik edasimüüja, välja arvatud juhul, kui teil on olemas õiged tööriistad ja omate mehaanilisi oskusi. Pidage nõu Honda volitatud edasimüüjaga.
- (3) Määratud kiiruseks on määratud 3600 min⁻¹ (p/min) (nimikiirus), 3300 min⁻¹ (p/min) (keskmine kiirus) või 3000 min⁻¹ (p/min) (madal kiirus). Kui alalisvoolu toiteadme ebaõigsusest kostab ebataavalist heli, laske see kohalikul edasimüüjal üle vaadata.
- (4) Vajadusel asendage.

TRANSPORTIMINE

- Veenduge, et alalisvoolu toiteade on jahtunud.
- Eemaldage akupakk.
- Hoidke alalisvoolu toiteade transpordi ajal tasases asendis.

PUHASTAMINE

Ärge kasutage akupaki puhastamise ajal voolikut või survepesurit sellele vee pritsimiseks. Komponentidesse sisenev vesi võib põhjustada rikke.

HOIUSTAMINE

- Enne alalisvoolu toiteadme hoiustamist eemaldage soovimatu kasutamise vältimiseks akupakk.
- Hoiustage alalisvoolu toiteade tasasel pinnal.
- Vältige kõrge temperatuuri ja kõrge õhuniiskusega hoiustuskohi või suurte temperatuurimuutustega keskkondi. Hoidke see eemal otsesest päikesevalgusest ja vihmast.

KÄITLEMINE

Keskkonna kaitsmiseks ärge käideldge seda toodet standardsete jäätmetena. Järgige kohalikke seadusi ja määrusi või pidage käitlemiseks nõu kohaliku Honda volitatud edasimüüjaga.



Ärge käideldge elektriseadmeid koos olmejäätmetega. Elektriseadmete prügimägedel käitlemisel võivad ained lekkida ja reageerida ning sattuda toiduahelasse, kahjustades teie tervist ja heaolu. Lisateabe saamiseks selle toote käitlemise kohta võtke palun ühendust kohaliku volitatud edasimüüjaga või lähima olmejäätmete kogumisteenusega.

TÕRKEOTSING

Rikke korral kontrollige järgmisi punkte.

Kui probleemi ei lahendata või sümptomid ei parane, pidage nõu Honda volitatud edasimüüjaga.

Alalisvoolu toitesead ei tööta

Võimalik põhjus	Lahendus
Akupakk ei ole õigesti kinnitatud.	Vaadake „AKUPAKI ÜHENDAMINE„ (lk 2) ja kontrollige, et toitekaabel ja akupakk oleks õigesti kinnitatud.
Akutoide on madal.	Laadige akupakk.
Esines akupaki rike.	Asendage akupakk.

HÄIRE indikaator vilgub.

Võimalik põhjus	Lahendus
Kaitsefunktsioon on rakendunud.	Pidage nõu Honda volitatud edasimüüjaga.
Alalisvoolu toiteseadme käivitamisel vajutati TOITE lüliti siis, kui KÄIVITAMISE/PEATAMISE lüliti oli asendis START (käivita).	Vajutage KÄIVITAMISE/PEATAMISE lüliti asendisse STOP (peatata) ning seejärel vajutage TOITE nuppu.
Alalisvoolu toiteseadme muutub kuumaks. (TOITE indikaator süttib)	Peatage alalisvoolu toiteseadme kasutamine ja oodake, kuni see jahtub.

VEA indikaator põleb

Võimalik põhjus	Lahendus
Kaitsefunktsioon on rakendunud.	Pidage nõu Honda volitatud edasimüüjaga.

TEHNILISED ANDMED

GXE2.0H (tüüp: S3, kiiruse juhtkangiga mudel)

Mudel	GXE2.0H
Kirjelduskood	GMABK
Pikkus × laius × kõrgus* ¹	294 × 418 × 296 mm
Kaal* ¹	19,7 kg
Jahutussüsteem	Sundõhk
Pidev nimivõimsus (tehaseseadistus)	1,6 kW (2,1 HP, 2,2 hj) / 3600 min ⁻¹ (p/min)
Pöördemoment	4,3 N·m (0,44 kgf·m) / 3600 min ⁻¹ (p/min)
Voolutugevus	27 A
Pinge	72 V
Netovõimsus	1,8 kW (2,4 HP, 2,4 hj) / 3600 min ⁻¹ (p/min)
Pöördemoment	4,8 N·m (0,49 kgf·m) / 3600 min ⁻¹ (p/min)
Pinge	72 V
Määratud kiirus	1800 kuni 3600 min ⁻¹ (p/min)
Töötemperatuuride vahemik	-15 kuni 40 °C (5 kuni 104 °F)

*1 Ilma akupakita

GXE2.0S (tüüp: V1)

Mudel	GXE2.0S
Kirjelduskood	GMACK
Pikkus × laius × kõrgus* ¹	Kontroller: 351 × 299 × 127 mm Mootor: 216 × 224 × 194 mm
Kaal* ¹	Kontroller: 7,1 kg Mootor: 8,7 kg
Jahutussüsteem	Sundõhk
Pidev nimivõimsus	1,6 kW (2,1 HP, 2,2 hj) / 3600 min ⁻¹ (p/min)
Pöördemoment	4,3 N·m (0,44 kgf·m) / 3600 min ⁻¹ (p/min)
Voolutugevus	27 A
Pinge	72 V
Netovõimsus	1,8 kW (2,4 HP, 2,4 hj) / 3600 min ⁻¹ (p/min)
Pöördemoment	4,8 N·m (0,49 kgf·m) / 3600 min ⁻¹ (p/min)
Pinge	72 V
Määratud kiirus	Nimikiirus 3600 min ⁻¹ (p/min)
Keskmine kiirus	3300 min ⁻¹ (p/min)
Madal kiirus	3000 min ⁻¹ (p/min)
Töötemperatuuride vahemik	-15 kuni 40 °C (5 kuni 104 °F)

*1 Ilma akupakita

TARBIJATEAVE

Garantii ja levitaja/edasimüüja teave

Ühendriigid, Puerto Rico ja USA Neitsisaared

Külastage meie kodulehte: www.engines.honda.com

Kanada

Helistage (888) 9HONDA9

või külastage meie kodulehte: www.honda.ca

Euroopa

Külastage meie kodulehte: <http://www.honda-engines-eu.com>

Klienditeeninduse teave

Meie teenindusmeeskondade personaliks on vastava väljaõppega professionaalid. Nemad peaksid suutma vastata mis tahes küsimustele, mis teil võivad tekkida. Kui teil peaks tekkima probleem, mida teie edasimüüja ei suuda rahuldavalt lahendada, konsulteerige vastava teeninduspunkti juhtkonnaga. Teenindusjuhataja, tegevdirektor või omanik saavad teid aidata. Sellisel moel saavad lahendatud pea kõik probleemid.

Ühendriigid, Puerto Rico ja USA Neitsisaared

Kui te ei ole rahul teeninduspunkti juhtkonna tehtud otsusega, võtke ühendust oma piirkonnas tegutseva Honda piirkondliku esindusega. Selle nime, aadressi ja telefoninumbri leiате kasutades esinduse/edasimüüja leidjat meie kodulehel aadressil www.engines.honda.com

Kui te ei ole pärast piirkonnas tegutseva piirkondliku esindusega rääkimist ikkagi rahul, võite võtta ühendust Honda kontoriga.

American Honda Motor Co., Inc.

Power Equipment Division

Customer Relations Dept.

4900 Marconi Drive

Alpharetta, GA 30005-8847

Või telefoni teel: (770) 497-6400, E-R 9:00 - 19:30 ET

Kõik muud piirkonnad

Kui te ei ole rahul teeninduspunkti juhtkonna tehtud otsusega, võtke ühendust Honda kontoriga.

Honda alalisvoolu jõuallika rahvusvaheline garantii

Sellele tootemargile paigaldatud Honda alalisvoolu toiteplokk (sealhulgas aku ja akulaadija) on kaetud Honda alalisvoolu toiteploki garantiiga järgmistel eeldustel.

- Garantiitingimused vastavad Honda poolt iga riigi jaoks kehtestatud alalisvoolu jõuallika tingimustele.
- Garantiitingimused kehtivad tootmis- või spetsifikatsiooniprobleemidest põhjustatud alalisvoolutoiteseadmete riketele.
- Garantii ei kehti riikides, kus ei ole Honda edasimüüjat, kes müüs alalisvoolu toiteploki.

Garantiiteenuse saamiseks:

Peate viima oma Honda alalisvoolu toiteploki või seadme, millesse see on paigaldatud, koos tõendiga algse jaemüügikuupäeva kohta edasimüüjale, kellelt toote ostsite, või Honda edasimüüjale, kes on volitatud seda toodet teie riigis müüma. Lähikonna Honda edasimüüja leidmiseks või garantiitingimuste kontrollimiseks oma riigis külastage meie ülemaailmset teenindusteabe veebisaiti <https://www.hondappsv.com/ENG/> või võtke ühendust oma riigi edasimüüjaga.



Skaneeri

<https://www.hondappsv.com/ENG/>

Välistused:

See alalisvoolu toiteploki garantii ei hõlma järgmist:

1. Mis tahes kahju või riknemine, mis tuleneb järgmistest põhjustest:
 - Alalisvoolu toiteploki kasutusjuhendis kirjeldatud perioodilise hoolduse eiramine
 - Vale remont või hooldus
 - muud töömeetodid kui need, mis on näidatud alalisvoolu toiteploki kasutusjuhendis
 - Kahjustused, mille on põhjustanud toode, millele on paigaldatud alalisvoolu toiteplokk
 - Muude kui Honda poolt heakskiidetud Honda mitteoriginaalsete osade ja tarvikute kasutamine
 - toote kokkupuude tahma ja suitsu, keemiliste mõjurite, lindude väljaheidete, merevee, meretuule, soola või muude keskkonnanähtustega
 - Kokkupõrge, hooletus, volitamata muutmine või väärkasutus
 - loomulik kulumine (värvitud või kaetud pindade loomulik pleekimine, lehtede koorumine ja muu loomulik riknemine)
2. Kuluosad: Honda ei garanteeri aku täislaadimismahu normaalset vähenemist kasutamise ja ladustamise tõttu ning osade riknemist tavapärase kulumise tõttu.
3. Puhastamine, reguleerimine ja tavalised perioodilised hooldustööd.
4. Honda alalisvoolu jõuallika kasutamine võidusõidu või võistluseks.
5. Mis tahes alalisvoolu toiteploki, mis on osa tootest, mille finantsasutus või kindlustusandja on kunagi kuulutanud täielikuks kadu või müünud päästmiseks.

VIITED

MASINATOOTJATELE

Piirkonnas nõutava „ISO 13849-1“ vastavuse tagamiseks on kirjeldatud järgmist.

Siin on kirjeldatud ainult teave, mis peab sisalduma kasutusjuhendis. Seega sisaldab see osa teabest alalisvoolu toiteseadme seadmega ühendamiseks ning kogu teave ei ole esitatud.

Teie teavitamiseks alalisvoolu toiteseadme ühendamise kohta

Alalisvoolu toiteseadme ohutusfunktsioonid sisaldavad funktsiooni*¹ mootori pöördemomendi ohutuks väljalülitamiseks KÄIVITAMISE/PEATAMISE lülilt peatamise signaali saatmisel ja funktsiooni*² mootori pöördemomendi väljalülitamiseks, kui tuvastatakse KÄIVITAMISE/PEATAMISE lüliti kontakti rike.

Mootori pöördemoment lülitatakse välja 500 ms jooksul pärast peatamise signaali sisestamist KÄIVITAMISE/PEATAMISE lülilt või KÄIVITAMISE/PEATAMISE lüliti rikke tuvastamist.

*1 See funktsioon peatab mootori kindlalt KÄIVITAMISE/PEATAMISE lülilt saadetud peatamise signaali alusel

*2 See funktsioon hoiab ära mootori tahtmatu käivitamise

Ohutusfunktsiooni kasutamisel teostage alati seadme ohu hindamine ja veendugem et alltoodud ohutusfunktsioon vastab seadme puhul nõutud PL-le.

Tabel X-1 Ohutusfunktsiooni parameetrid

ISO13849-1	Ohutusfunktsioon	Honda ALALISVOOLU TOITESADE
KÄIVITAMISE/PEATAMISE lüliti jälgimissüsteem • Hoiab ära mootori tahtmatu käivitamise • Hoiab ära mootori peatamatuse	Kat.	3
	Keskm alalisvool	Üle 98%
	PL	c
	MTTFd	Üle 42 aasta

Terminoloogia selgitus

Kat.

Juhtimissüsteemi ohutusega seotud osade klassifikatsioon seoses nende rikkekindlusega ja nende järgneva käitumisega tõrkeseisundis ning mis saavutatakse osade struktuurse paigutuse, tõrketuvastuse ja/või nende töökindluse teel

Keskm alalisvool

Diagnostika efektiivsuse mõõde, mis võidakse määratleda tuvastatud ohtlike tõrgete hulga ja kõigi ohtlike tõrgete hulga suhtarvuna

PL

Selle ISO 13849 osa mõistes väljendatakse ohutusega seotud osade võime teostada ohutusfunktsioon jõudlustaseme määramise teel.

MTTFd

Oodatav keskmine aeg ohtliku rikkeni

MEMO

HONDA