HONDA GX50 Informations de maintenance

Se reporter au manuel d'atelier avant toute intervention.

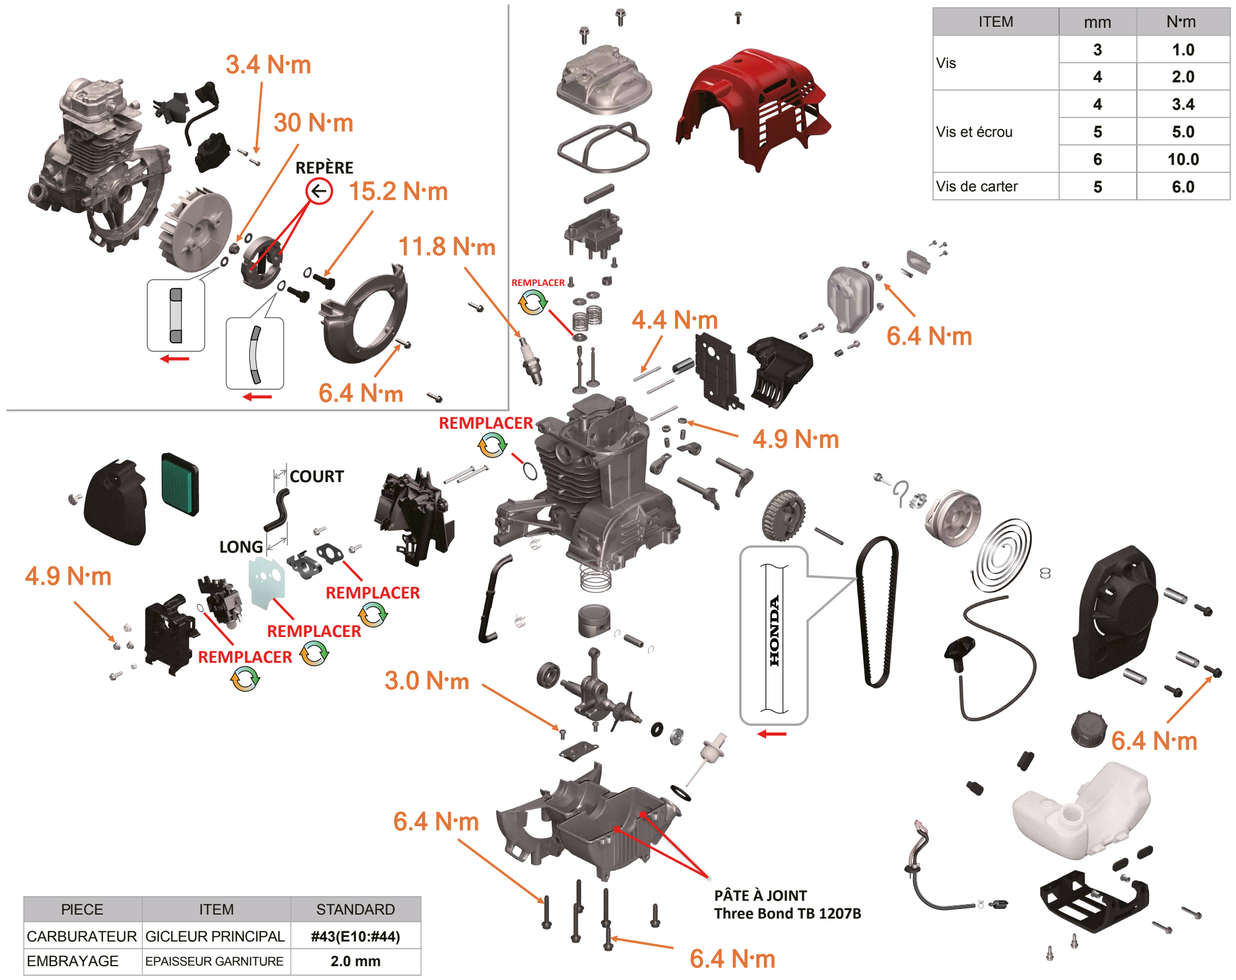

ITEM	mm	N·m
Vis	3	1.0
	4	2.0
Vis et écrou	4	3.4
	5	5.0
	6	10.0
Vis de carter	5	6.0

PIECE	ITEM	STANDARD
CARBURATEUR	GICLEUR PRINCIPAL	#43(E10:#44)
EMBRAYAGE	EPAISSEUR GARNITURE	2.0 mm

ARBRE A CAME

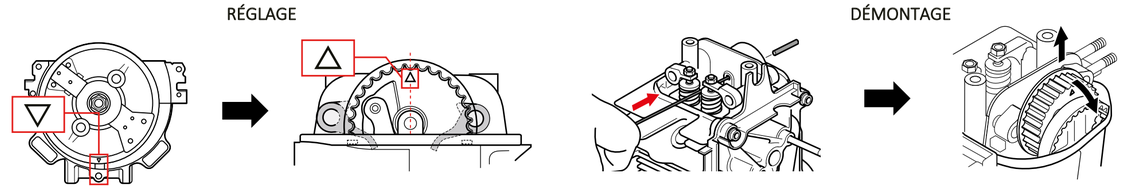

JEU AUX CULBUTEURS

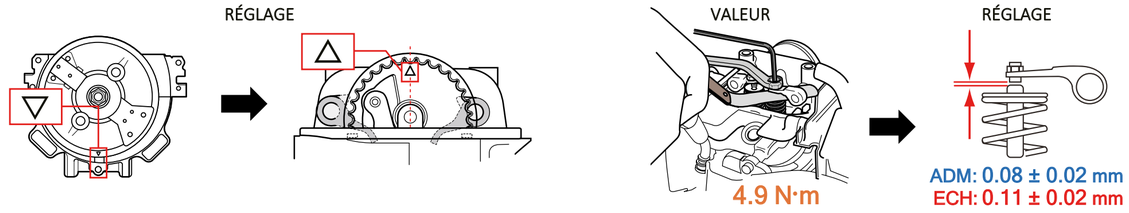

ALLUMAGE / BOUGIE

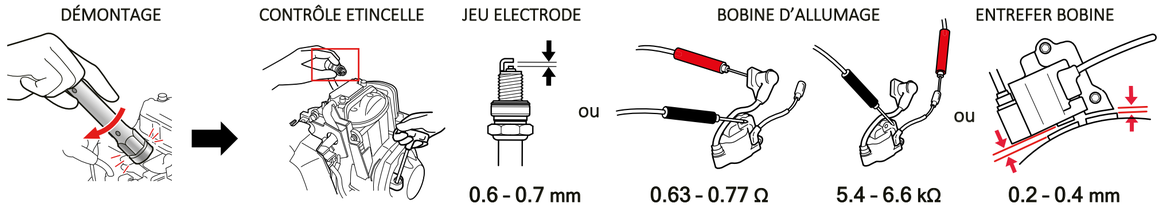

VOLANT/ POULIE DE DÉMARRAGE

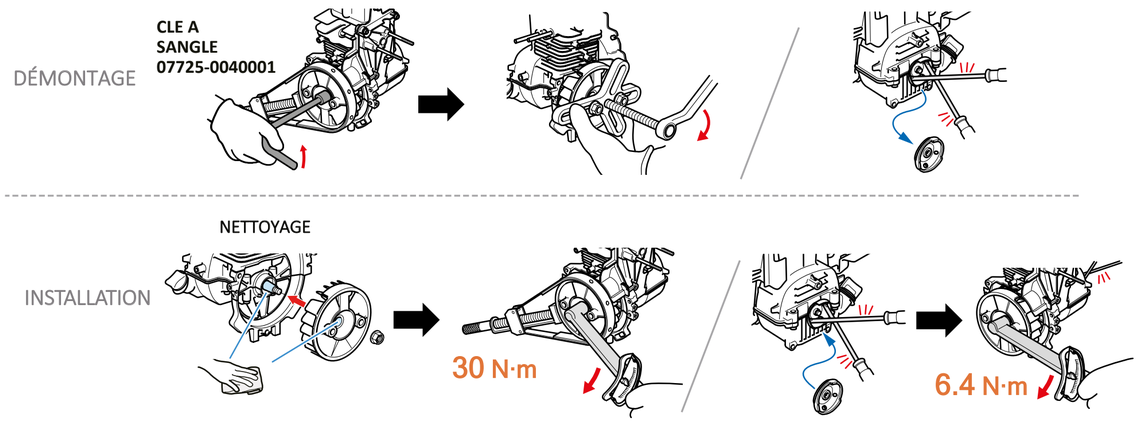

PISTON

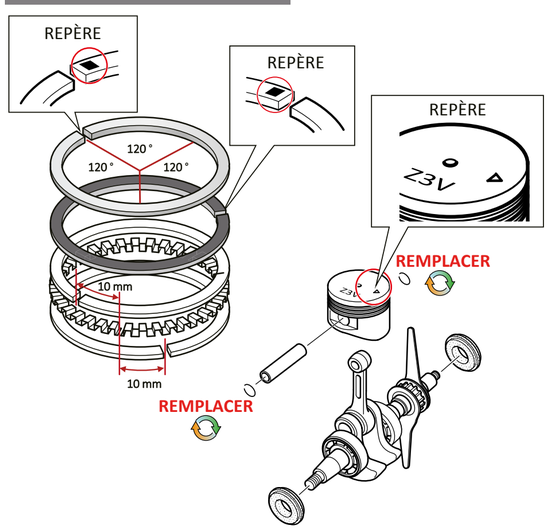

CULBUTEUR / LEVIER DE CAME

Se référer au manuel pour plus de détails

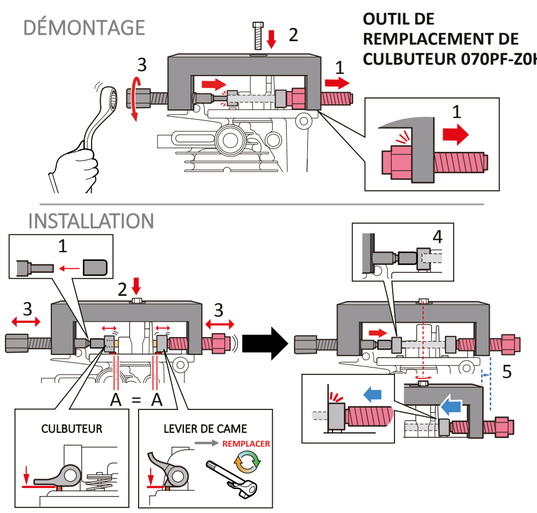

CARBURANT

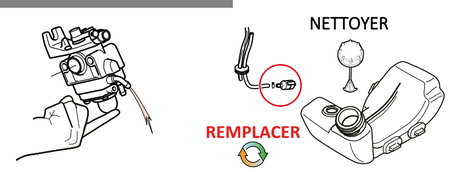

REGIME DE RALENTI

CONTRÔLE / RÉGLAGE

Démarrer le moteur pour atteindre la temperature normale de fonctionnement.

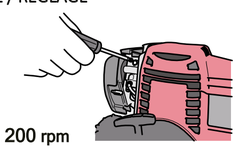

3,100 ± 200 rpm

Printed In Belgium - Published by: Honda Motor Europe Logistics NV - Specifications can be changed without notice - Edition: 8606 - FR.Jan. 2019