
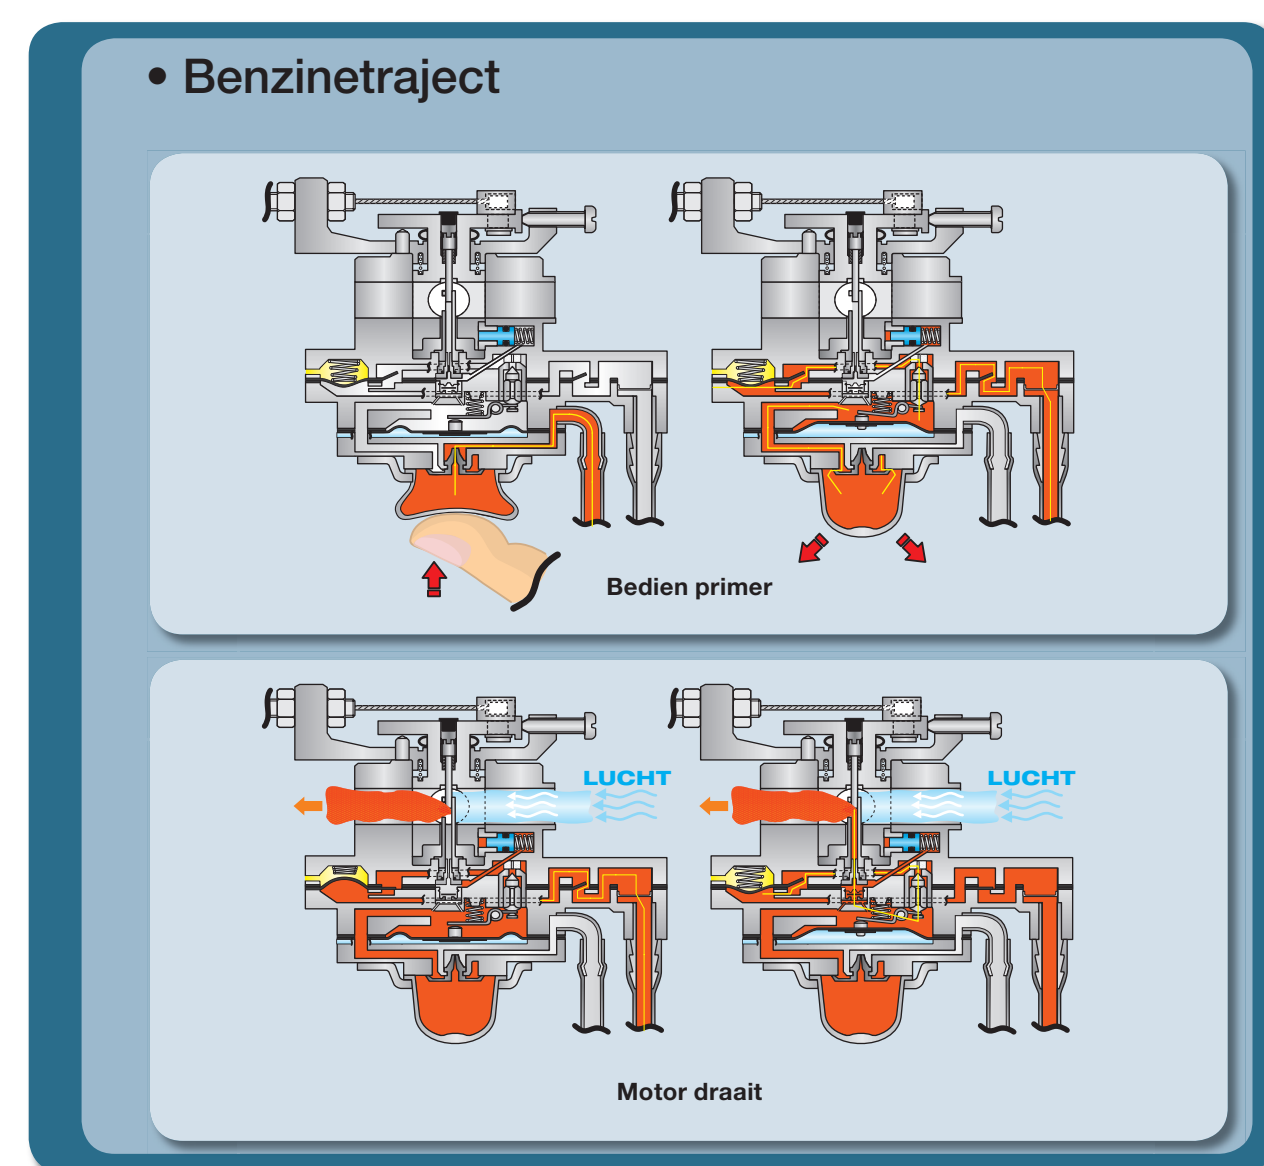


# Controle van de carburateur GX25 - GX35

Belangrijkste inspectiepunten : **5 8 9**

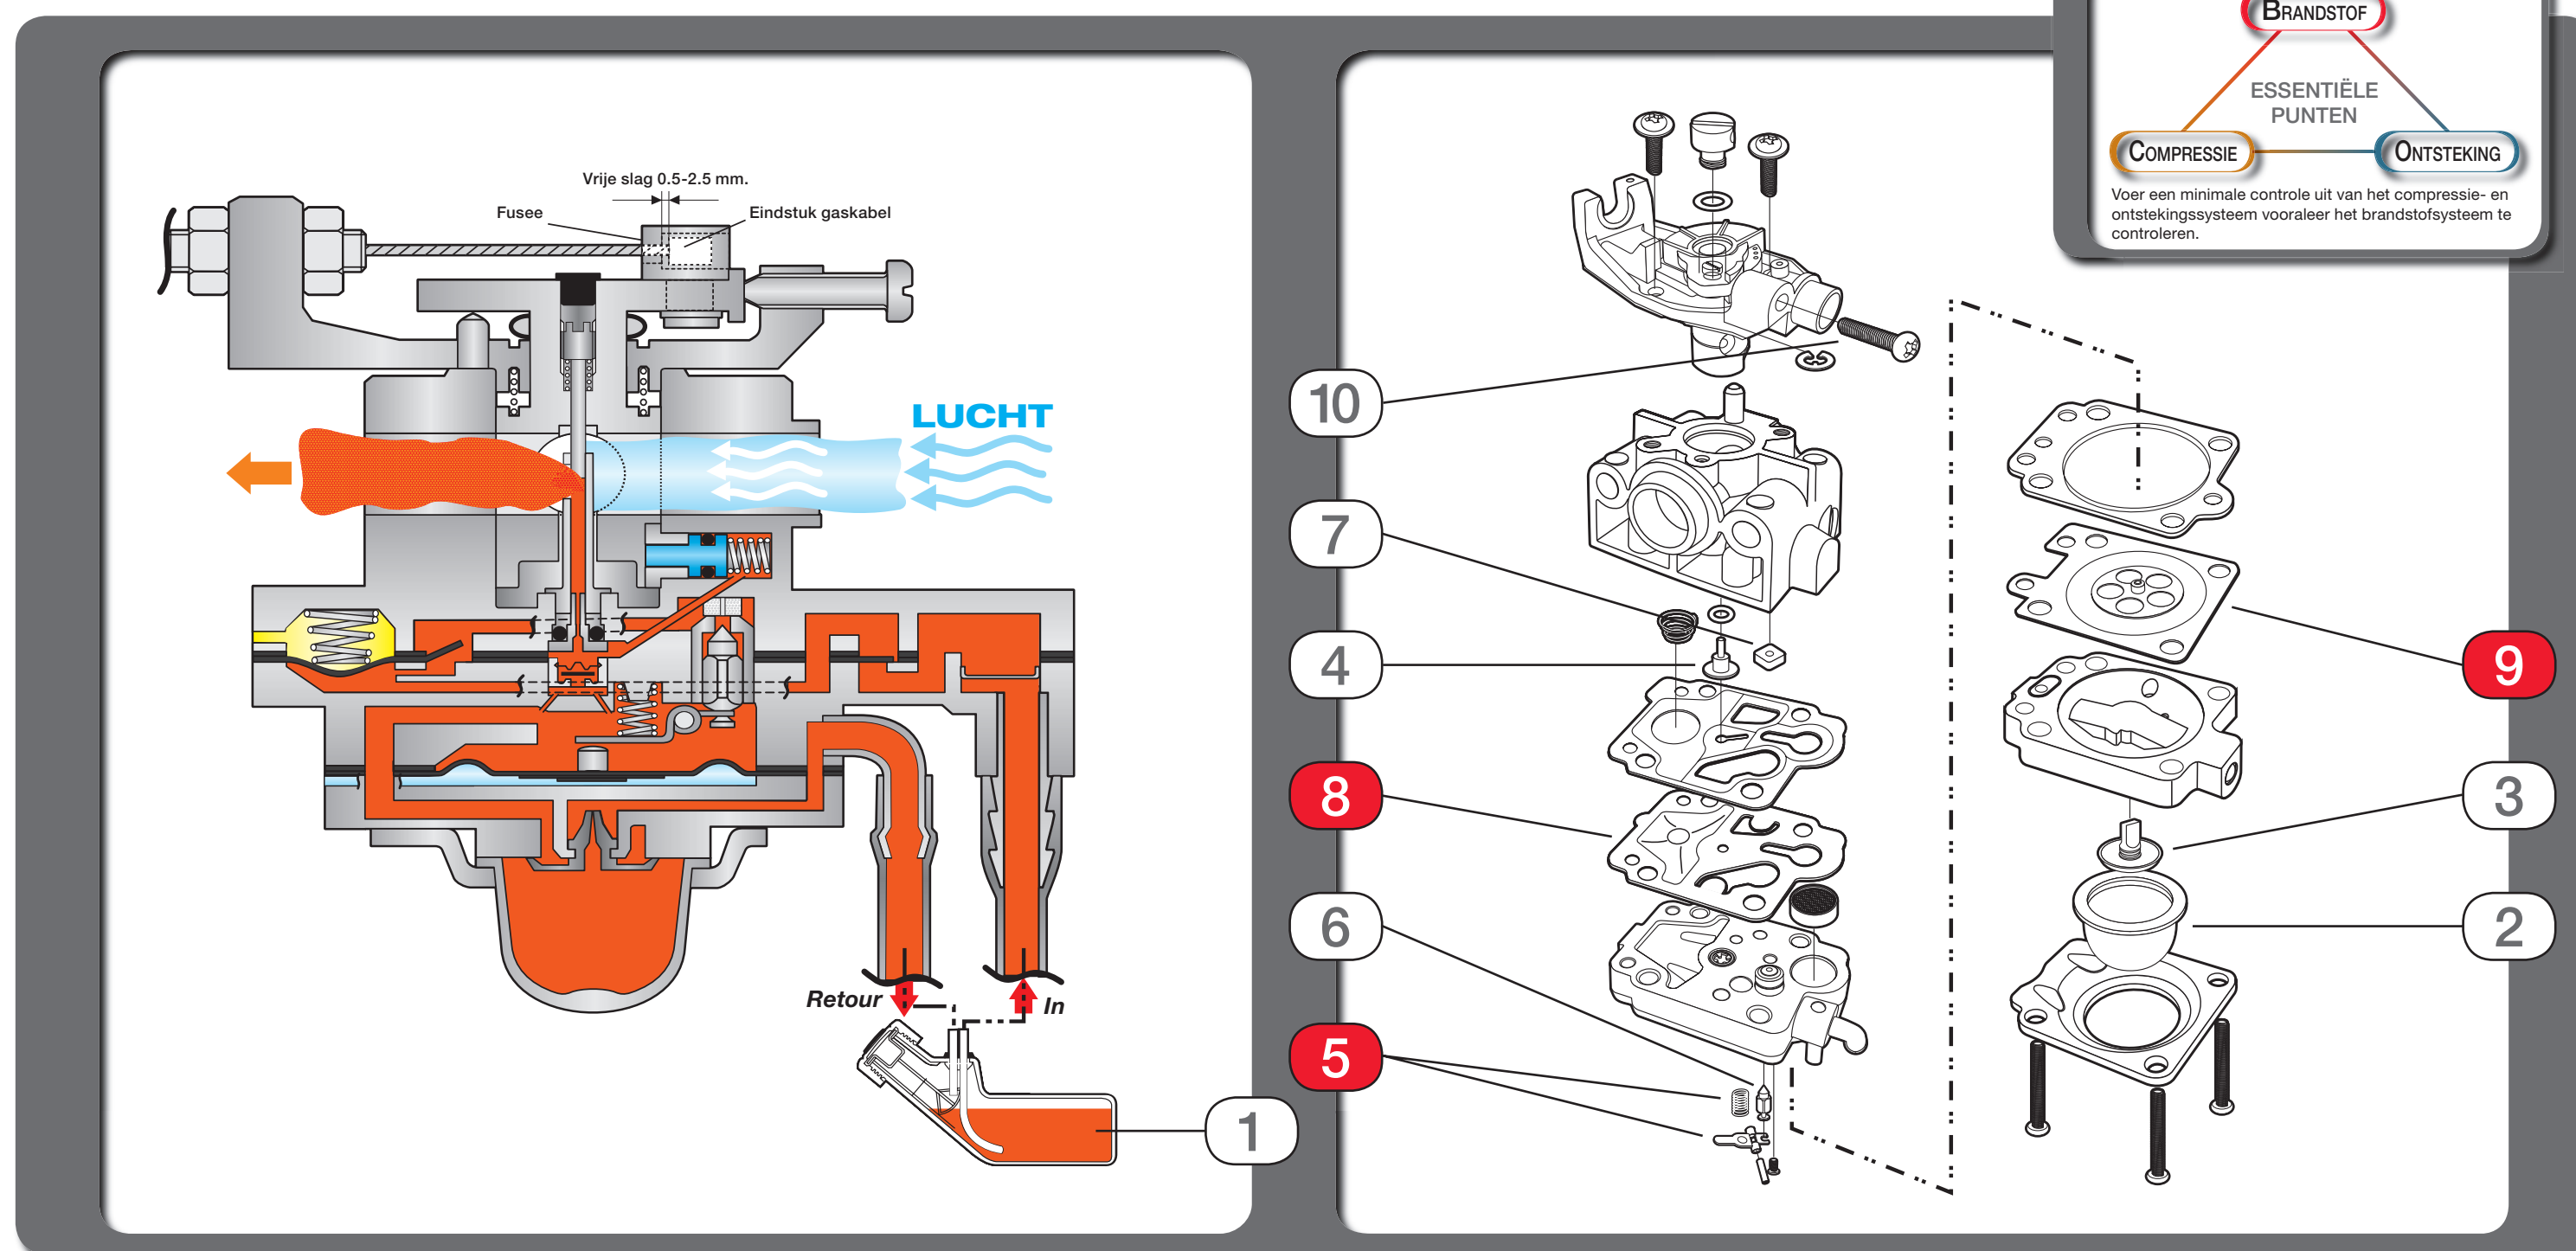

### Aandachtspunten

Controleer pomp diafragma en metering diafragma en vervang indien nodig.

Gebruik geen perslucht op kunststof en rubberen onderdelen

Het pomp diafragma en metering diafragma zijn van rubber gemaakt en de prestaties verminderen na lang gebruik.

Reinig met zachte borstel

Controlepunten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Brandstoffilter	Primer pomp	Combinatie klep	Hoofd-sproeier	Metering hendel	Afsluitnaald	Brandstof-filter	Pomp diafragma	Metering diafragma	Smoorklep aanslagschroef	Hitteschild
	Reinigingsmiddel	Controleer op scheuren	Controleer op scheuren	Verwijder vuil	Controleer metering hendel en veer	Naald Klepzitting Vervang OK	Reinig of vervang	Controleer op beschadiging	Controleer op beschadiging	Stel stationair toerental correct af 3,100 ± 200 rpm.	Controleer op scheuren
Primer moeilijk te bedienen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Motor start niet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stationair toerental onstabiel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Toerental onstabiel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het toerental stijgt niet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Benzine loopt over	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### Adviseer de klant om de brandstof te verwijderen bij het stockeren van de motor (voor langere periodes dan 1 maand) om moeilijk starten te vermijden

1. Ledig de benzinetank
2. Druk meermaals op de primer
3. Ledig opnieuw de benzinetank
4. Stockeer de motor in een koele en goed geventileerde ruimte

Gebruik geen oude benzine, de kwaliteit vermindert snel en veroorzaakt slecht starten. Gebruik verse brandstof.