
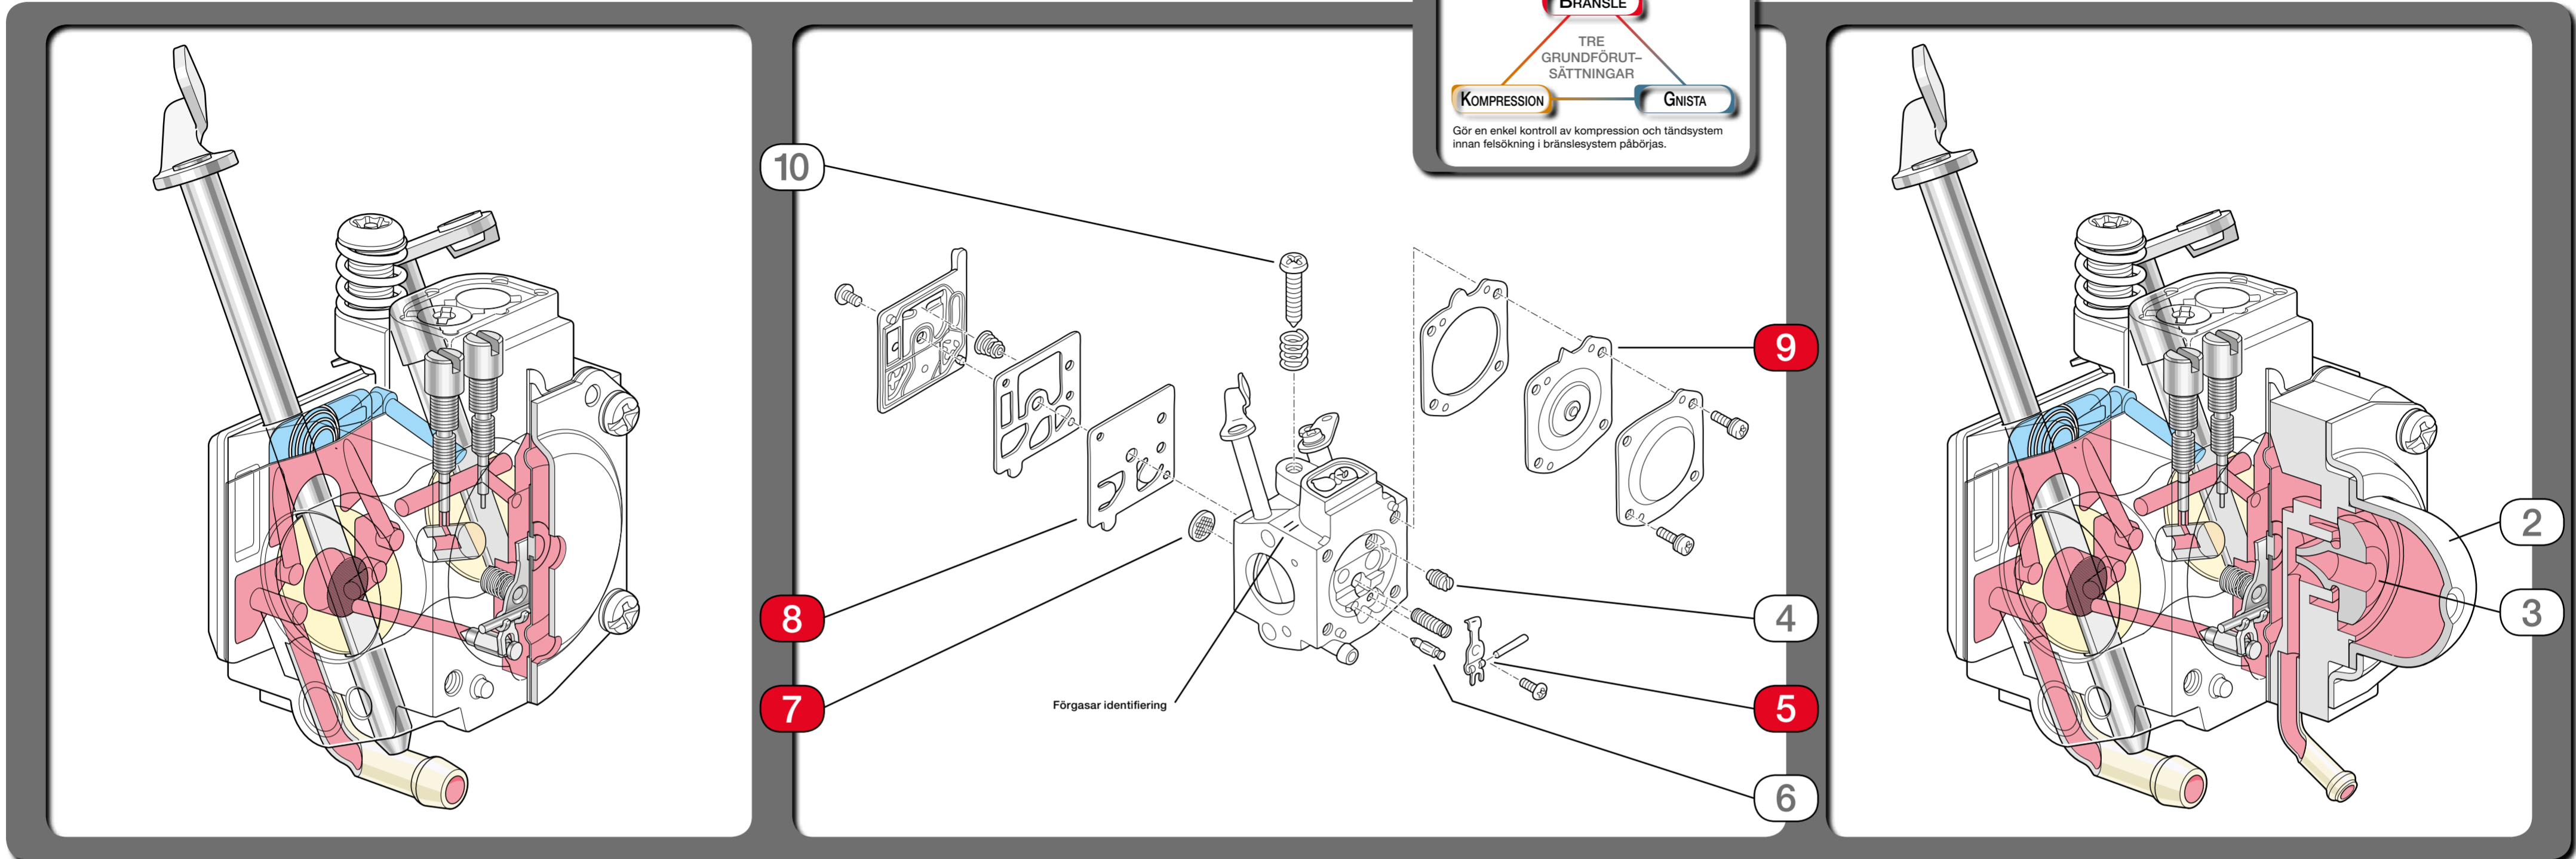


Förgasarkontroll GX100 RAMMER

HONDA

Kontrollpunkt : **5 7 8 9**

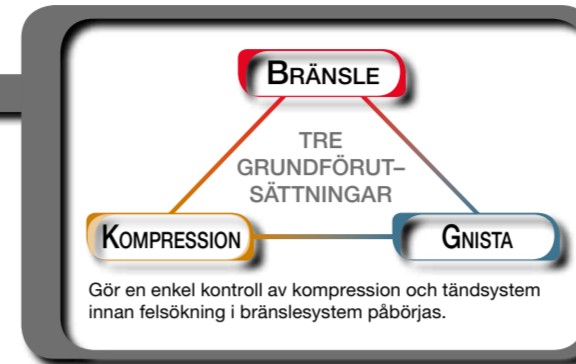

Kontrollpunkt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bränslefilter										
Flödespump										
Backventil										
Huvudmunstycke										
Flottör										
Flottörnål										
Inre bränslefilter										
Pumpmembran										
Flottörmembran										
Gasspjällets stoppskruv										
Svår att flöda med flödespumpen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Motorn startar inte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ojämnt tomgångsvarvtal	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ojämn motorgång	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Motorvarvtalet ökar inte	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Flödar över					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Försiktighet

Kontrollera pump- och flottörmembran, ersätt om nödvändigt.

Använd inte tryckluft på gummi- och plastdelar.

Pump- och flottörmembranen är tillverkade av gummi och har en begränsad livslängd.

Rengör med en mjuk borste.

OBS

Bensin är lättantändligt och kan explodera under vissa förhållanden. Töm bränslesystemet innan demontering.

- Rök inte, undvik gnistor och öppen låga.
- Hantera bränsle varsamt och helst utomhus.
- Torka genast upp eventuellt bränslespill.
- Stäng alltid bränslekranen vid förvaring.

Rekomendera användaren att dränera bränslet vid längre förvaring (längre än en månad) för att förhindra att motorn blir svårstartad.

Använd inte gammalt bränsle, bensin föråldras och får sämre egenskaper.