


HONDA

BATTERI PAKKE

DANSK

DP72104Z

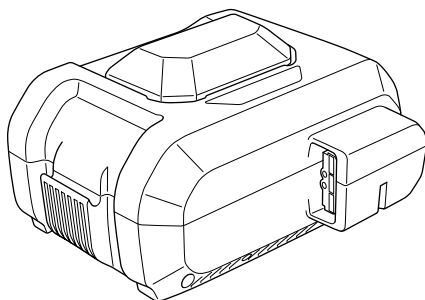

BRUGERVEJLEDNING

ORIGINAL INSTRUKTION

©2022 Honda Motor Co., Ltd. – Alle rettigheder forbeholdes

DP72104Z


3D8A0B030

00X3D-8A0-B030

Trykt i Kina


SIKKERHEDSMÆRKATERNES PLACERING

Figur 1

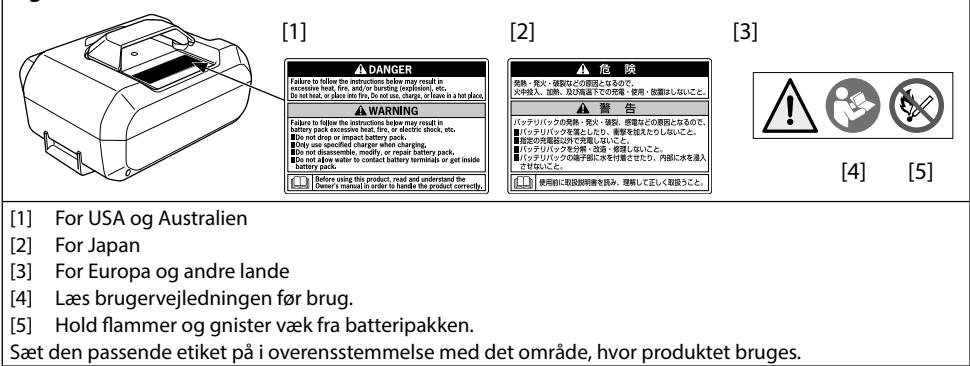


PLACERING AF KOMPONENTER OG BETJENINGSANORDNINGER

Figur 2

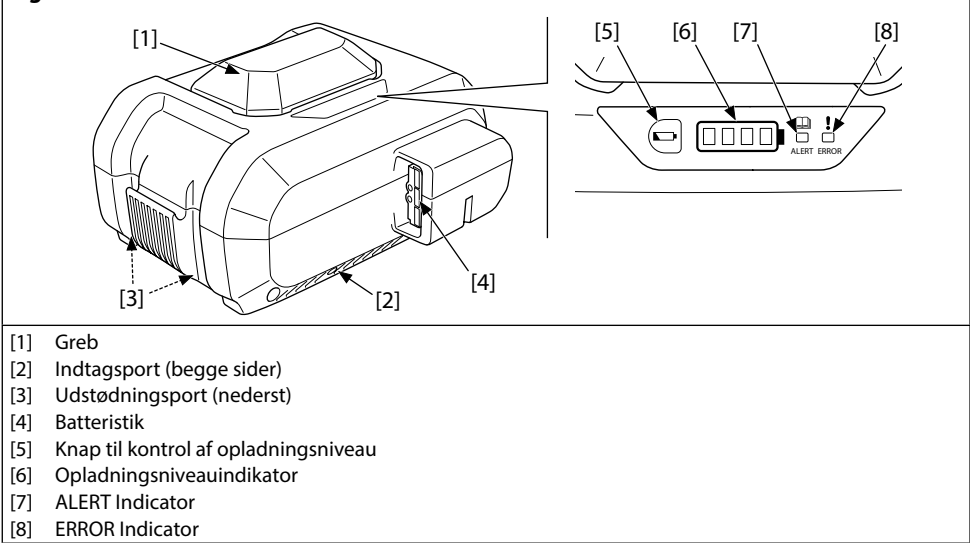

IDENTIFIKATION AF BATTERIPAKKE

Figur 3

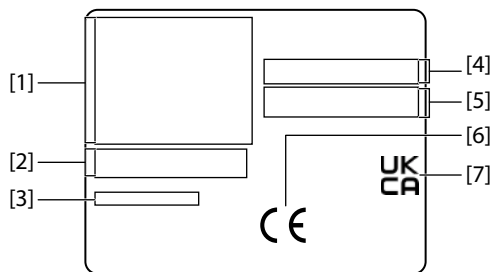

- [1] Fabrikantens navn og adresse.
- [2] Model - type
- [3] Serienummer
- [4] Navn og adresse på importøren i EU.
- [5] Navn og adresse på importøren i Det Forenede Kongerige.
- [6] CE-mærkning (for EU-lande)
- [7] UKCA-mærkning (for Storbritannien)

INDLEDNING

Tak fordi du har købt en Honda-batteripakke.

Denne manual indeholder oplysninger om, hvordan du bruger den; læs manualen grundigt, før du bruger batteripakken.

Hvis der opstår et problem, eller hvis du har spørgsmål til dit produkt, skal du kontakte din serviceforhandler.

Det produkt, der er illustreret i denne brugervejledning, svarer muligvis ikke til dit virkelige produkt.

Denne vejledning bør anses for at udgøre en permanent del af batteripakken og skal følge med batteripakken, hvis den sælges videre.

Vi anbefaler, at du læser garantibeviset, så du er helt klar over, hvad det dækker, såvel som hvad dit ansvar er som ejer. Garantibestemmelserne fremgår af brugervejledningen til jævnstrømsenheden fra Honda.

INDHOLD

INDLEDNING	1
SIKKERHEDSMEDDELELSER	2
BATTERIPAKKENS SIKKERHED	2
VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION	2
PLACERING AF SIKKERHEDSMÆRKATER	3
PLACERING AF KOMPONENTER OG BETJENINGSANORDNINGER	3
BETJENING	4
FORSIGTIGHEDSREGLER FOR SIKKER BETJENING	4
KONTROL AF OPLADNINGSNIVEAU	4
OPLADNING AF BATTERIPAKKEN	4
TILSLUTNING AF BATTERIPAKKEN	4
TRANSPORT	5
TRANSPORTERING AF BATTERIPAKKEN	5
LÆSNING PÅ KØRETØJ	5
VED TRANSPORT MED SKIB ELLER FLY	5
RENGØRING	6
OPLAGRING	6
FEJLFINDING	7
SPECIFIKATIONER	8
BORTSKAFFELSE	8

SIKKERHEDSMEDDELELSER

Din egen og andres sikkerhed er meget vigtig. Vi har anført nogle vigtige sikkerhedsmeddelelser i denne vejledning. Du bedes læse disse meddelelser omhyggeligt.

En sikkerhedsmeddelelse advarer dig om potentielle farer som kan medføre tilskadekomst.

Foran hver sikkerhedsmeddelelse står der et advarselssymbol  samt et af tre signalord: FARE (DANGER), ADVARSEL (WARNING) eller FORSIGTIG (CAUTION).

Disse signalord betyder:

FARE

Det VIL medføre DØD eller ALVORLIG TILSKADEKOMST, hvis du ikke følger instrukserne.

ADVARSEL

Det KAN medføre DØD eller ALVORLIG TILSKADEKOMST, hvis du ikke følger instrukserne.

FORSIGTIG

Det KAN medføre TILSKADEKOMST, hvis du ikke følger instrukserne.

Der er også angivet andre vigtige meddelelser, som er markeret med ordet BEMÆRK. Dette ord betyder:

BEMÆRK

Oplysninger, der hjælper dig med at undgå skader på din batteripakke, anden ejendom eller miljøet.

BATTERIPAKKENS SIKKERHED

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger dette produkt. Før du bruger dette produkt, skal du forstå, hvordan du bruger det rigtigt.

FARE

Hvis instruktionerne nedenfor ikke følges, kan det resultere i ekstrem varme, brand og/eller sprængning (eksplosion) osv.

Må ikke opvarmes eller anbringes i ild. Må ikke bruges, oplades eller efterlades på et varmt sted.

ADVARSEL

Hvis instruktionerne nedenfor ikke følges, kan det medføre, at batteripakken bliver for varm, at der opstår brand eller elektrisk stød osv.

- Batteripakken må ikke tabes eller stødes.
- Brug kun den angivne oplader, når du lader op.
- Batteripakken må ikke skilles ad, ændres eller repareres.
- Lad ikke vand komme i kontakt med batteriforbindelserne eller trænge ind i batteripakken.

- Brug kun den originale Honda-batterioplader (CV7285Z) til at oplade batteriet.
- Rør ikke ved batteripakkens forbindelser med metalgenstande, og stik ikke metalgenstande ind gennem åbninger i batteripakken.
- Hvis batteripakken lækker væske eller lugter underligt, skal du straks flytte den væk fra varmekilder eller flammer. Der er risiko for brand eller eksplosion, hvis den lækkede væske eller gas bliver antændt. Hvis du får væsken i øjnene, skal du også skylle dem grundigt med vand. Søg derefter omgående lægehjælp.
Batteripakken indeholder brandbare og organiske opløsningsmidler som en elektrolytopløsning.
- Lad ikke børn bruge batteripakken. Opbevar batteripakken utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke batteripakken på et fugtigt sted. Hvis du gør det, kan det forårsage funktionsfejl.
- Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes væk fra andre metalgenstande som papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan skabe forbindelse fra en terminal til en anden. Hvis batteripolerne kortsluttes, kan det medføre forbrændinger eller brand.
- I tilfælde af brand skal du straks stoppe med at bruge maskinen og slukke med tør kemikalie, sandjord, kuldioxid eller passende skum.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

PLACERING AF SIKKERHEDSMÆRKATER

Se figur 1 på side II.

Der er anbragt sikkerhedsmærkater på batteripakken, så den bruges på en sikker måde. Læs disse sikkerhedsmærkater og sikkerhedsbestemmelserne i denne manual omhyggeligt.

PLACERING AF KOMPONENTER OG BETJENINGSANORDNINGER

Se figur 2 på side II.

BETJENING

FORSIGTIGHEDSREGLER FOR SIKKER BETJENING

- Før du bruger batteripakken, skal du bruge en autentisk Honda-batterioplader til at oplade den.
- Hvis en batteripakke er revnet eller beskadiget, må du ikke bruge den.
- Sørg for, at der ikke er skidt eller snavs på batteriforbindelsen. Hvis du bruger den, mens den er snavset, kan det medføre funktionsfejl.
- Batteripakken forringes, hvis den oplades og aflades gentagne gange, og hvis den opbevares uden at blive brugt.
- Efterhånden som batteripakken forringes, falder dens fulde opladningskapacitet, og den tid, den kan bruges, bliver kortere. Når den fulde opladningskapacitet er reduceret på grund af forringelse, kan den ikke gendannes og kan ikke opnå samme opladningskapacitet som en ny batteripakke har.

KONTROL AF OPLADNINGSNIVEAU

Se figur 2 på side II.

Når du trykker på knappen for at tjekke opladningsniveauet, lyser eller blinker indikatoren for opladningsniveauet, så du kan bekræfte batteripakkens opladningsniveau.

Indikator-display	Opladningsniveau
	Fuldt opladet.
	Tilstrækkeligt opladet.
	Batteriets resterende strøm er lav. Oplad batteripakken.
	
	

■: Tændt, ✨: Blinker, □: Slukket

OPLADNING AF BATTERIPAKKEN

Se manualen for batteriopladeren for at finde ud af, hvordan du oplader batteripakken.

TILSLUTNING AF BATTERIPAKKEN

Se manualen for den angivne enhed for at finde ud af, hvordan du monterer batteripakken.

TRANSPORT

TRANSPORTERING AF BATTERIPAKKEN

Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når du transporterer batteripakken.

- For at bære batteripakken skal du fjerne den fra den pågældende enhed eller batterioplader.
- Hold fast i batteripakkens greb, og hold godt fast, så dine fingre ikke glider af grebet.
- Du må ikke svinge batteripakken eller kaste med den.

LÆSNING PÅ KØRETØJ

Når du lægger batteripakken i et køretøj, skal du placere den på et fladt sted i køretøjet eller på ladet og sikre den, så den ikke bevæger sig. Hvis der er regler, der bestemmer transportmetoder, såsom krav til opbevaring i en bestemt beholder, skal du følge disse regler.

Vær også opmærksom på følgende forholdsregler, når du lægger batteripakken på et køretøj.

- Fjern batteripakken fra den specificerede enhed eller batteriopladeren, og beskyt den med et polstringsmateriale.
- Vend indsugnings-/udstødningsåbningen nedad, når du sætter batteripakken i og fastgør den, så der ikke trænger regnvand ind.
- Kast ikke batteripakken ind i eller ud af en bils lastrum.
- Undgå direkte sollys, og anbring ikke batteripakken på et sted, hvor den kan blive meget varm, f.eks. i et lukket køretøj.
- Stå ikke batteripakkerne, når de lægger dem.
- Læg ikke oppakning oven på batteripakken. Pas også på, at andet gods ikke glider og kolliderer med batteripakken.

VED TRANSPORT MED SKIB ELLER FLY

Ved forsendelse med tredjepart (f.eks. med fly eller fragtfirma) skal særlige krav til emballage og mærkning overholdes. Det er vigtigt at konsultere en ekspert i farligt materiale i forbindelse med forberedelsen af forsendelse.

Send kun batteripakker, når de er uskadte. Vær også opmærksom på muligheden for mere specifikke nationale regler.

RENGØRING

- Før rengøring af batteripakken skal du fjerne den fra den pågældende enhed eller batteriopladeren.
- Hvis batteripakken og stikket er blevet snavset, skal du tørre dem af med en ren, tør klud.

OPLAGRING

Hvis batteripakken ikke oplagres korrekt i længere tid, kan den hurtigt blive ødelagt. Og den kan blive uanvendelig.


- Før du oplagrer batteripakken, skal du fjerne den fra den bestemte enhed eller batteriopladeren for at forhindre uønsket brug.
- Oplagring af batteripakken på et meget varmt sted kan medføre, at batteripakken hurtigt bliver beskadiget.
 - Optimal oplagring ved stuetemperatur. Se "SPECIFIKATIONER" for området til opbevaringstemperatur.
- Før du sætter batteriet til langtidsoplagring, skal du se følgende tabel for at bekræfte, om batteripakkens opladningsniveau er egnet til langtidsoplagring. Tjek også batteripakkens opladningsniveau en gang om året, mens den er oplagret.

Indikator-display	Opladningsniveau
	Langtidsopbevaring er ikke mulig. Batteripakken bliver forringet, hvis den opbevares på denne måde. Brug batteripakken til at aflade den til et opladningsniveau, der er egnet til langtidsoplagring.
	Langtidsopbevaring er mulig.
	Tjek opladningsniveauet en gang om året. Hvis kun 1 indikator for opladningsniveau blinker, skal du oplade, indtil mellem 1 og 3 indikatorer lyser.
	
	Langtidsopbevaring er ikke mulig. Batteripakken vil blive overafladet, hvis den opbevares i denne tilstand, og den kan blive uanvendelig. Oplad batteripakken, indtil indikatorerne for 1 til 3 opladningsniveauer er tændt.

■: Tændt, ✱: Blinker, □: Slukket

FEJLFINDING

Tjek indikatorerne, og følg instruktionerne nedenfor, hvis der er en fejlfunktion.
Hvis et problem ikke er løst, eller symptomerne ikke forbedres, skal du kontakte en autoriseret Honda-serviceforhandler.

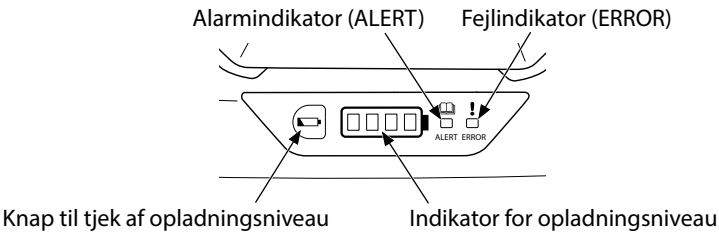

Indikator			Mulig årsag	Løsning
ALARM (ALERT)	FEJL (ERROR)	Opladnings-niveau		
Blink	—	—	Der blev fundet et problem.	Fjern alt udstyr, der er sat til batteripakken, vent i ca. 5 minutter, og tryk på knappen for kontrol af opladningsniveau. Når alarmindikatoren (ALERT) ikke blinker, kan batteripakken anvendes som normalt.
		4 indikatorer blinker	Der blev fundet et problem. (Overspændings-beskyttelse)	Når du har fulgt instruktionerne til problemet med batteripakken, skal du tilslutte den anførte enhed og kontrollere, om den fungerer korrekt. Når enheden fungerer, kan batteripakken bruges som normalt.
		1 indikator blinker	Der blev fundet et problem. (Beskyttelse mod lav spænding)	Når du har fulgt instruktionerne til problemet med batteripakken, skal du tilslutte batteripakken og kontrollere, om den fungerer korrekt. Når opladningen begynder, kan batteripakken bruges som normalt.
—	Oplys	—	Der blev fundet et problem med den angivne enhed eller batteriopladeren eller en fejl i batteripakken.	Fjern alt udstyr, der er sat til batteripakken, vent indtil alle indikatorer slukker, og tryk på knappen for kontrol af opladningsniveau. - Når fejlindikatoren (ERROR) ikke er tændt, kan batteripakken bruges normalt. Tjek, at der ikke er fremmedlegemer omkring batteripakken. Tilslut den anførte enhed eller batterioplader. - Når fejlindikatoren (ERROR) er tændt, er der et problem med den angivne enhed eller batteriopladeren.
	Blink		Der blev registreret en fejlfunktion.	Batteripakken er død.

SPECIFIKATIONER

Model	DP72104Z
Beskrivelseskode	UABC
Længde	233 mm (9,2 in)
Bredde	268 mm (10,6 in)
Højde	150 mm (5,9 in)
Vægt	6,4 kg (14,1 lbs)
Type	Genopladeligt litium-ion-batteri
Spænding	Jævnstrøm 72 V
Strømkapacitet	720 Wh
Nominel kapacitet	10,0 Ah
Temperaturområde for opladning	5 til 30 °C (41 til 86 °F) Batteripakkerne kan ikke oplades ved temperaturer på 5 °C (41 °F) eller koldere
Temperaturområde for drift	-15 til 40 °C (5 til 104 °F)
Optimalt temperaturområde for oplagring	-5 til 30 °C (23 til 86 °F)

BORTSKAFFELSE

For at beskytte miljøet må dette produkt ikke bortskaffes via almindelig affaldssortering. Følg de lokale love og bestemmelser, eller kontakt din autoriserede Honda-forhandler for bortskaffelse.



Elektrisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Hvis elektriske apparater bortskaffes på lossepladser eller dumpes, kan stoffer lække og reagere og komme ind i fødekæden og skade dit helbred og velbefindende. For yderligere oplysninger om bortskaffelse af dette produkt bedes du kontakte din forhandler eller din nærmeste affaldsservice.

HONDA